


Belegung der Fernbedienungstasten für SL1/2/3/4/5

Je nach gewählter Betriebsart (TV/Video/Audio/Foto/Apps) und Funktion (z. B. DR+, EPG, PIP, Teletext, HbbTV usw.) kann die Tastenbelegung von der hier beschriebenen Belegung abweichen (siehe entsprechendes Kapitel)

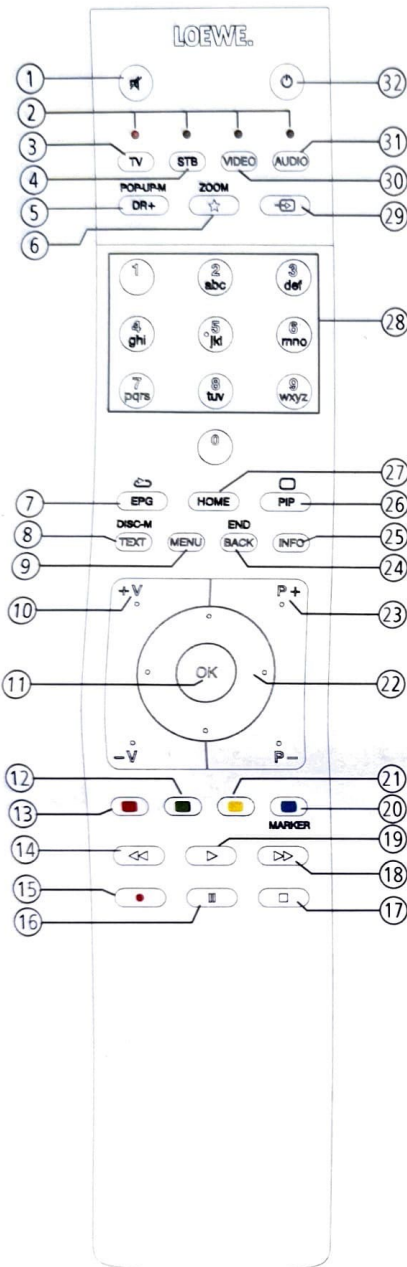

- ① Ton aus/ein
- ② LED-Anzeige für aktuell bedientes Gerät
- ③ TV-Modus aufrufen
- ④ Fernbedienung auf Set-Top-Box umstellen⁽¹⁾ (Voreinstellung: Apple TV)
- ⑤ Kurz: DR+ Archiv aufrufen
Lang: Timer aufrufen
- ⑥ Kurz: Aktives Objekt zu den Home-Favoriten hinzufügen
Lang: App-Galerie oder Mimi Defined™ aufrufen⁽¹⁾⁽⁴⁾
- ⑦ EPG (Elektronische Programmzeitung) ein- / ausschalten
- ⑧ Teletext/MediaText⁽²⁾ ein- / ausschalten
- ⑨ Kurz: Menüoptionen zur aktiven Betriebsart aufrufen
Lang: System-Einstellungen aufrufen
- ⑩ V+/V- Lautstärke erhöhen/verringern
- ⑪ Kurz: Senderliste aufrufen
Lang: Erweiterte Senderliste aufrufen
Im Menü: Bestätigen/aufrufen
- ⑫ Farbtaste grün: Bildschirm ein/aus im Audio/Radiomodus
- ⑬ Farbtaste rot: Bevorzugten Mehrwertdienst, falls verfügbar, starten⁽²⁾
- ⑭ Kurz: Rückwärts springen
Lang: Rückwärts spulen
- ⑮ Kurz: Direktaufnahme (mit Festlegung der Aufnahmedauer)⁽³⁾
Lang: Sofortaufnahme (One Touch Recording)⁽³⁾
- ⑯ Pause / Zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren⁽³⁾
- ⑰ Stop / Zeitversatz beenden (zurück zum Live-Bild)⁽³⁾
- ⑱ Kurz: Vorwärts springen
Lang: Vorwärts spulen
- ⑲ Wiedergabe / Zeitversetztes Fernsehen starten/fortsetzen⁽³⁾
- ⑳ Farbtaste blau: Sender-Menüoptionen aufrufen
(Auswahl von Sprache/Ton, Untertiteln oder Kanal/Videospur)
- ㉑ Kurz: Farbtaste gelb: Verlauf aufrufen
Lang: Farbtaste gelb: letzten Sender aufrufen
- ㉒ ◀ ▶ ▶ ▶ ▶ Navigation auf der Bedienoberfläche, Objekte auswählen
Im Menü / in Listen: auswählen/einstellen
- ㉓ P+/P- nächster/vorheriger Sender
- ㉔ Kurz: Schritt / Ebene zurück
Lang: Alle Einblendungen schließen
- ㉕ Kurz: während einer Bildschirmeinblendung: Info-Anzeige,
inhaltsbezogener Info-Text, der Ihnen bei Fragen zu Ihrem TV-Gerät weiterhilft.
Kurz, ohne Bildschirmeinblendung: Statusanzeige aufrufen
Bei geöffneter Statusanzeige und wiederholtem Drücken: Detail-Info zur Sendung aufrufen
Lang: Tastenerkennung einblenden
- ㉖ PIP (Bild im Bild) ein- / ausschalten
- ㉗ Ansicht Home aufrufen
- ㉘ Sender mit Zifferntasten direkt wählen
Im Menü: Ziffern oder Buchstaben eingeben
- ㉙ Quellen aufrufen
- ㉚ Fernbedienung für Video-Device umstellen⁽¹⁾ (Voreinstellung: BluTech Vison 3D)
- ㉛ Radiomodus aufrufen (Standardbelegung)⁽¹⁾
- ㉜ Gerät einschalten (Netzschalter muss eingeschaltet sein) bzw. in Standby schalten
Kurzer Druck bei eingeschaltetem TV-Gerät: TV-Gerät und alle an den HDMI-Schnittstellen
angeschlossenen CEC-fähigen Geräte in Standby schalten (System-Standby)

⁽¹⁾ Die Belegung dieser Tasten kann verändert werden. Die Beschreibung bezieht sich auf die Standardbelegung. Die werkseitige Vorbelegung der Gerätetasten kann je nach Firmwarestand der Fernbedienung variieren.

⁽²⁾ Abhängig von den Einstellungen HbbTV-Modus ein/aus, Startverhalten von HbbTV-Sender (**System-Einstellungen** > **Bedienung** > **weitere...** > **HbbTV**)

⁽³⁾ Je nach Gerätetyp auf eine extern angeschlossene USB-Festplatte oder die im TV-Gerät eingebaute Festplatte (siehe Kapitel **Technische Daten - Ausstattungsmerkmale** für Ihr TV-Gerät).

⁽⁴⁾ Standardbelegung für den langen Tastendruck: Mimi Defined™ ein/aus (wenn Mimi Defined™ auf dem TV-Gerät aktiviert), ansonsten App-Galerie aufrufen

Fernbedienung einstellen

Die Fernbedienung für den TV-Modus des TV-Gerätes nutzen

TV **TV-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sekunden

Die Fernbedienung für einen Loewe Recorder nutzen

STB **STB-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sekunden

Die Fernbedienung für einen Loewe Player nutzen

VIDEO **VIDEO-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sekunden.

Die Fernbedienung für den Radio-Modus des TV-Gerätes nutzen

AUDIO **AUDIO-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sekunden

Solange eine Taste gedrückt wird, leuchtet die Anzeige der ausgewählten Betriebsart (**TV** - **STB** - **VIDEO** - **AUDIO**). Somit haben Sie bei jedem Tastendruck die Kontrolle, auf welche Betriebsart die Fernbedienung eingestellt ist.

Oben ist die **Werkseinstellung** der Gerätetasten beschrieben (siehe auch Tabelle rechte Spalte). Die Belegung der Gerätetasten kann entsprechend der vorhandenen Zusatzgeräte geändert werden (siehe rechte Spalte).

Gerät für Ton-Bedienfunktionen der Fernbedienung einstellen

Die Tasten für die Ton-Bedienfunktionen Lautstärke (10) und Ton ein/aus (1) wirken ab Werk auf das TV-Gerät. Das zu bedienende Gerät kann geändert werden.

■ Das zu bedienende Gerät muss **zuerst** auf eine der Gerätetasten der Fernbedienung gelegt werden (siehe rechte Spalte) bevor die Ton-Bedienfunktionen auf das entsprechende Gerät geändert werden.

TV **3 def** Taste **TV** und gleichzeitig Zifferntaste für min. 5 Sek. drücken. Die LED über der Taste **TV** blinkt zweimal.

Funktion	Tasten	Gerät
Audio-Funktionen (bis SL5)	TV + 3	Auro/AudioVision/MediaVision 3D
	TV + 4	Mediacenter
	TV + 5	Loewe TV
	TV + 6	Loewe TV mit Soundprojektor ohne Systemverbindung

Loewe TV Modus einstellen

Funktion	Tasten	Loewe TV Chassis
Loewe TV Modus	TV + 7 (= Standard)	SL1/2/3/4/5
	TV + 9	SL7

Fernbedienung auf andere Loewe Geräte einstellen

Sie können mit der Fernbedienung verschiedene Loewe Geräte bedienen. Die Gerätetasten **STB** - **VIDEO** - **AUDIO** können für die Bedienung der verschiedenen Loewe Geräte umbelegt werden.

STB **■** Gewünschte Gerätetaste und gleichzeitig **STOP-Taste** für 5 Sekunden drücken, bis die zugehörige LED-Anzeige zweimal blinkt.

Dann den zweistelligen Geräte-Code aus der nachfolgenden Liste eingeben. Die zugehörige LED-Anzeige blinkt zweimal.

Gerät	Code	Werkseinstellung
Loewe ViewVision 8106 H	10	
Loewe ViewVision, Centros 21x2	12	
Loewe ViewVision DR+ DVB-T	13	
Loewe Auro 2216 PS/8116 DT	14	
Loewe BluTech Vision Interactive	15	
Loewe Soundprojektor	17	
Set-Top-Box (STB)-Datenbank	18	
Loewe TV - Digitales Radio	19	AUDIO
Loewe Mediacenter	20	
Loewe BluTech Vision 3D	21	VIDEO
HDMI CEC-Modus	22	
Loewe AudioVision	24	
Loewe Individual Sound Projektor ID	25	
Apple IR-Codes	26	
Apple IR-Codes (Apple TV-2G)	27	STB
Loewe Soundbox	28	
Loewe SoundVision	29	
Loewe AirSpeaker	30	
Loewe SoundPort	31	
Loewe MediaVision 3D	35	
Rücksetzen auf Werkseinstellung	99	
klang bar mr3/mr5	36	
klang sl/s3	37	
klang mr1/mr3/mr5	38	

■ Die hier dargestellten Codes gelten nur für die direkte Bedienung des Zusatzgerätes

■ Die verfügbaren Codes können je nach Firmwarestand der Fernbedienung variieren.

■ Die werkseitige Vorbelegung der Gerätetasten kann je nach Firmwarestand der Fernbedienung variieren.

Anlernen der Fernbedienung

Mithilfe des Tastencodes **18** (Set-Top-Box Datenbank) kann Ihre Fernbedienung Loewe assist auf Ihre Set-Top-Box (z. B. Decoder, externer Kabelreceiver) angelernt werden. So ersparen Sie sich die Verwendung mehrerer Fernbedienungen.


Folgende Möglichkeiten stehen zum Anlernen zur Verfügung:

- Eingabe einer dreistelligen Codenummer
- Auslesen des programmierten Set-Top-Box Codes
- Anlernen einzelner Tasten
- Erlernte Codes löschen

■ Im Folgenden wird exemplarisch auf die Taste **STB** eingegangen. Die Tasten **VIDEO** und **AUDIO** können ebenfalls mit dem Code 18 belegt werden, nachfolgende Beschreibung gilt entsprechend.

Programmierung der Gerätetaste mit Tastencode 18

■ Zu den zweistelligen Tastencodes siehe auch Kapitel **Externe Geräte**, Abschnitt **Fernbedienung einstellen**.

 Gerätetaste **STB** und gleichzeitig **STOP-Taste** für 5 Sekunden drücken, bis die zugehörige LED-Anzeige zweimal blinkt.



Geräte-Code **18** eingeben.
Die zugehörige LED-Anzeige blinkt zweimal.

Eingabe einer dreistelligen Codenummer

Die Programmierung der Taste **STB** kann direkt anhand eines geräteabhängigen dreistelligen Codes erfolgen. Eine Liste mit diesen Codes finden Sie im Kapitel **Codeliste** am Ende dieses Benutzerhandbuchs.

■ Die Gerätetaste **STB** muss mit dem Tastencode 18 programmiert sein.

 Tasten **STB** und **OK** fünf Sekunden lang gedrückt halten. Die LED über der Taste **STB** blinkt zweimal.

Dreistelligen Code aus der Liste eingeben. Die LED über der Taste **STB** leuchtet eine Sekunde lang auf.

OK Programmiermodus beenden. Die LED blinkt bei erfolgreicher Programmierung zweimal.

■ Bei Eingabe einer fehlerhaften Codenummer leuchtet die LED für ca. zwei Sekunden. Führen Sie dann den Programmiervorgang erneut durch.

Auslesen des programmierten Set-Top-Box Codes

Der Code des derzeit auf die Taste **STB** programmierten Gerätes kann von der Fernbedienung angezeigt werden.

■ Die Gerätetaste **STB** muss mit dem Tastencode 18 programmiert sein.

 Tasten **STB** und **OK** fünf Sekunden lang gedrückt halten. Die LED über der Taste **STB** blinkt zweimal.

 Taste **INFO** drücken.


Die LED über der Taste **STB** zeigt durch Blinken den programmierten Code an. Die Ziffer 0 wird dabei durch funnfaches schnelles Blinken angezeigt.

Tasten anlernen

Alle Tasten (mit Ausnahme der Gerätetasten **TV**, **STB**, **VIDEO** und **AUDIO**) können für die Bedienung von Geräten angelernt werden, die nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind.


Die Funktionen der gewählten Taste werden dann ganz oder teilweise mit den neuen Codes überschrieben.

■ Platzieren Sie die TV-Fernbedienung mit der zu ersetzenden Fernbedienung so, dass sich die Infrarot-Fenster in einem Abstand von 1-5 cm gegenüber in Sichtverbindung befinden (siehe Skizze).



Vorbereitung:

■ Die Gerätetaste **STB** muss mit dem Tastencode 18 programmiert sein.

 Taste **STB** und gleichzeitig **rote Taste** fünf Sekunden lang drücken.

Die LED über der Taste **STB** leuchtet dauerhaft.

Lernfunktion:



Anzulernende Taste auf der TV-Fernbedienung drücken.

Die LED über der Taste **STB** blinkt.



Taste, die angelernt werden soll, auf der Original-Fernbedienung drücken.

Die LED über der Taste **STB** blinkt zweimal.

■ Falls der Code nicht korrekt erkannt wird, blinkt die LED über der Taste **STB** zehnmal. Wiederholen Sie dann Ihre Eingabe auf der Original-Fernbedienung. Korrigieren Sie ggf. die Anordnung der beiden Fernbedienungen.

Fahren Sie mit weiteren Tasten wie oben beschrieben fort.

Lernmodus beenden:












Zum Beenden des Lernmodus drücken Sie die Taste **STB** erneut.

■ Nach 10 Sekunden ohne Eingabe wird der Lernmodus automatisch beendet.

■ Möglicherweise können nicht alle Fernbedienuncodes angelernt werden.

Gerätespezifische Tastenbelegung

Taste	Funktion	Loewe Gerät
	Favoriten	klang s1/s3
	Quellen	klang bar3/5 mr, klang mr
	Nachtmodus	klang bar3/5 mr, klang mr
	Schlummer	klang s1/s3
	Surround	klang bar3/5 mr, klang mr
	Home	klang s1/s3
	Audiomodus	klang bar3/5 mr, klang mr, klang s1/s3
	Treble -	klang bar3/5 mr, klang mr
	Treble +	klang bar3/5 mr, klang mr
	Bass -	klang bar3/5 mr, klang mr
	Bass +	klang bar3/5 mr, klang mr

DEVICE : SAT

DISCOVERER	197
DISEQC	171 172
DISK EXPRESS	051
DISMOND	225
DISTRATEL	119 147 185 217
DISTRISAT	033 059
DNR	161
DNT	033 037 047 231
DST	017
DUNE	226
DYNASAT	196
ECHOSTAR	060 021 047 128 211 213 035 039
EIF	014 198
EINHELL	060 006 017 163 168 169 175 186 222
ELEKTA	179
ELAP	155 132
ELSAT	071
ELTA	017 033 059 226
ELTASAT	059
ELTRONA	126
EMANON	017
EMME ESSE	133 213 226
ENGEL	060 158
EP SAT	067
ESSENTIEL B	075
EURIEULT	185 217
EUROCRYPT	021 067
EURODEC	110 232
EUROPA	006 033 161 164 169 212
EUROPEAN	163
EUROSAT	175 225
EUROSKY	164 175 186 226
EUROSTAR	164 233 234
EUTRA	137 203
EXATOR	017 104 180
FAGOR	059
FAVAL	096
FERGUSON	048 067 077
FIDELITY	006 071
FINLANDIA	021 067
FINLUX	009 010 021 067 220
FINNSAT	110
FLAIR MATE	060
FORCE	068
FOXTEL	235 022 319
FRACARRO	017 196 213
FRANCE TELECOM	344
FREECOM	017 193 201
FREESAT	137 160
FTE	060 080 137 169 196 199 212 226
FUBA	010 014 017 021 047 051 135 176 220 226
FUJI ONKYO	162 167 173
G SAT	077 130

DEVICE : SAT

GALAXI	051
GALAXIS	054 059 133 161 168 210 211 212 223 226 236 237 238
GALAXISAT	127
GARDINER	204
GENIX	024
GENERAL-INSTRUMENTS	332
GMI	175
GOLDBOX	128 191 211
GOODMANS	067
GRANADA	021
GRANDIN	185 239
GROTHUSEN	017 193
GRUNDIG	003 067 090 171 172 176 217 227 240 241 020
HANSEATIC	197
HANTOR	017 094
HANURI	179
HARTING UND HELLING	133
HASE & IGEL	161
HD DIGIBOX	312
HELIOCOM	164
HIGH PERFORMANCE	122
HINARI	017 077
HIRSCHMANCE	090
HIRSCHMANN	006 009 010 047 081 113 133 171 172 176 196 203 216 219 243
HISAWA	094
HITACHI	067
HNE	165
HOMECAST	316 323
HOUSTON	059 071 161 171
HUMAX	212 236 244 005 097 177 181 305 306 307 320 063
HUTH	013 054 059 094 133 161 163 164 168 169 175 186
HYPERVERSION	345
ICX	138
IKUSI	082
IMEX	185
INNOVATION	116
INTERNATIONAL	186
INTERTRONIC	175
INTERVISION	059 164 170
INVIDEO	213
ITALTEL	213 124
ITT	021 067
ITT NOKIA	009 010 021 067 214
JEEMON	059
JERROLD	138 332 341 343
JOHANSSON	059 094
JOK	171 172
JSR	059
JVC	003 104
KAMM	060
KATHREIN	060 033 037 080 081 090 091 094 135 166 176 180 196 204 218 245 246 079