

411365002\_1001690\_00



# FRITZ!DECT 400



**avm.de**

AVM GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin  
Telefon 030 39976-0 • info@avm.de




**Einrichten  
und bedienen**

## Lieferumfang



1 FRITZ!DECT 400

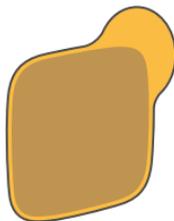

2 Klebestreifen



1 Batterie (CR123A / 3V)

## Geräteübersicht



	Bezeichnung	Funktion
1	DECT-Verbindungstaste	Verbinden mit einer FRITZ!Box
2	Smart-Home-Taste	Smart-Home-Geräte schalten
3	LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blinkt während der Anmeldung</li><li>• Blinkt schnell bei Fehlern und bei Updates.</li></ul>

## Funktion

FRITZ!DECT 400 ist ein Taster für die Bedienung von FRITZ! Smart-Home-Geräten:

- Steckdosen (FRITZ!DECT 200/210)
- Vorlagen für Smart-Home-Geräte anwenden

## Sicherheit

- Verwenden Sie FRITZ!DECT 400 nur in Gebäuden.
- Betreiben Sie FRITZ!DECT 400 nur an trockenen und staubfreien Orten.
- Setzen Sie FRITZ!DECT 400 keinen Kontakt mit Flüssigkeiten aus.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.

## Sicherheitshinweise zur Batterie



### Explosionsgefahr!

Verletzungen durch Explosion oder Verbrennungen bei unsachgemäßem Umgang mit der Batterie. Versuchen Sie die Batterie nicht aufzuladen, kurzzuschließen oder auseinanderzunehmen!

### • Verwenden Sie keinen Akku!


Akkus haben meist einen höheren Innenwiderstand und liefern häufig geringere Spannungen. Dies kann zu inkorrektur Laufzeitabschätzung, verkürzter Betriebszeit und Batteriewarnungen führen.

- **Verwenden Sie hochwertige Batterien!**
- **Achten Sie bei der Batterie auf die richtige Polarität!**
- Entfernen Sie die erschöpfte Batterie umgehend aus FRITZ!DECT 400.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Sollten Sie in Kontakt mit Batteriesäure kommen, spülen Sie sofort mit viel klarem Wasser und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.

# In Betrieb nehmen


1

Drücken Sie die DECT-Taste Ihrer FRITZ!Box für **6 Sekunden**.

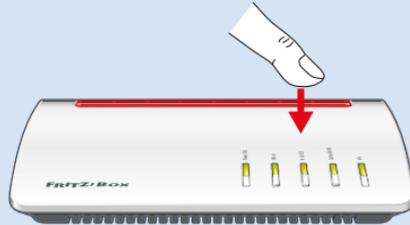


2

Legen Sie innerhalb von **2 Minuten** die Batterie in FRITZ!DECT 400 ein. FRITZ!DECT 400 und Ihre FRITZ!Box verbinden sich automatisch.

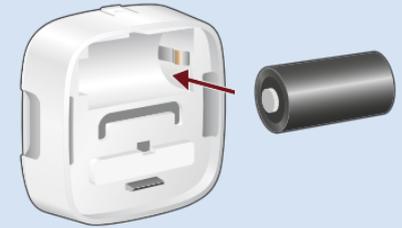

3

Schließen Sie FRITZ!DECT 400.

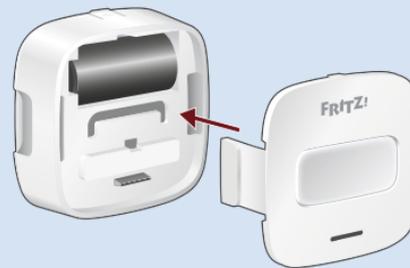

4

FRITZ!DECT 400 ist betriebsbereit und kann eingerichtet werden. Beachten Sie dafür „In der FRITZ!Box einrichten“ auf Seite 6.



## In der FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie <http://fritz.box> ein.
3. Öffnen Sie das Menü **Smart Home / Geräteverwaltung**.
4. Klicken Sie auf  hinter Ihrem FRITZ!DECT 400.
5. Richten Sie auf dem Tab **<GERÄTENAME>** einen Schaltvorgang für FRITZ!DECT 400 ein.

## Erneut verbinden

Um FRITZ!DECT 400 erneut oder an einer anderen FRITZ!Box anzumelden, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die **DECT-Verbindungstaste** und halten Sie sie gedrückt bis ein Signalton erklingt.
2. Drücken Sie innerhalb von **2 Minuten** für mindestens **6 Sekunden** auf die DECT-Taste Ihrer FRITZ!Box.

Die Verbindung wird hergestellt.

## Werkseinstellungen

1. Drücken Sie die **DECT-Verbindungstaste** und halten Sie sie gedrückt.
2. Drücken Sie innerhalb von **2 Sekunden** die **Smart-Home-Taste** und halten Sie sie ebenfalls gedrückt bis ein Doppelton erklingt.

FRITZ!DECT 400 wird in die Werkseinstellungen zurückgesetzt.




Beachten Sie, dass FRITZ!DECT 400 nach dem Zurücksetzen weiterhin in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche geführt wird. Löschen Sie FRITZ!DECT 400 dort bei Bedarf manuell.

## Statusanzeige


Um eine möglichst lange Batterielaufzeit zu erreichen, nimmt FRITZ!DECT 400 eigenständig nur alle 15 Minuten Kontakt zur FRITZ!Box auf und aktualisiert den Status.

# An die Wand kleben


1

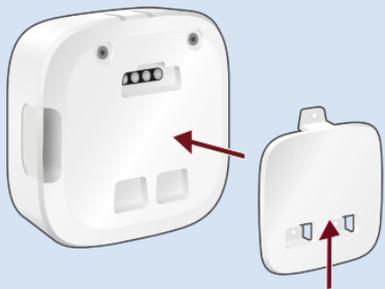

2

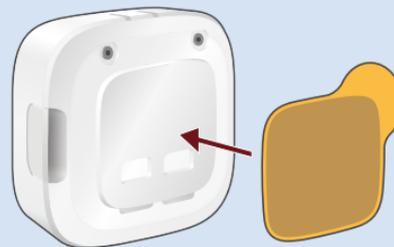

3

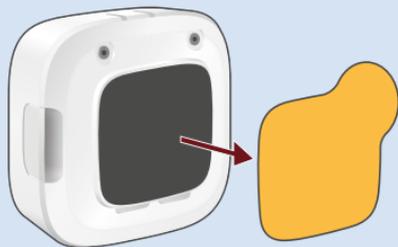

4



## Technische Daten

- Abmessungen (B x H x T): ca. 52 x 52 x 27 mm
- Gewicht: 50 Gramm
- Batteriebetrieben mit 1 x CR123A / 3V
- Einsatzbereit von 0 °C bis 40 °C
- Reichweite: bis 40 m in geschlossenen Gebäuden
- Funkstandard: DECT
- Frequenzbereich: 1880 MHz – 1900 MHz
- maximale Sendeleistung: 250 mW

## Rechtliches

Hiermit erklärt AVM, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Langfassung der CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <http://en.avm.de/ce>.



## Herstellergarantie

Wir bieten Ihnen als Hersteller dieses Originalprodukts 2 Jahre Garantie auf die Hardware. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Sie können die Einhaltung der Garantiezeit durch Vorlage der Originalrechnung oder vergleichbarer Unterlagen nachweisen. Ihre Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Wir beheben innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung der Betriebshinweise und des normalen Verschleißes auftreten. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet. Wir garantieren Ihnen, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Ausgetauschte Produkte gehen wieder in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verfährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung. Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

## Service

Service	<a href="http://avm.de/service">avm.de/service</a>
Ratgeber	<a href="http://avm.de/ratgeber">avm.de/ratgeber</a>
Updates	<a href="http://avm.de/download">avm.de/download</a>
Support	<a href="http://avm.de/support">avm.de/support</a>
Netzwerke	

## Entsorgung

FRITZ!DECT 400 und Batterie dürfen gemäß europäischen Vorgaben nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie nach der Verwendung zu den Sammelstellen der Kommune.

