

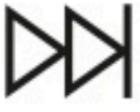


Nein, es wurde kein Sprachassistent hinzugefügt

## **Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.**

Bei diesem Zurücksetzungsvorgang werden alle Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen des Produkts wiederhergestellt. Öffnen Sie nach dem Zurücksetzen die Bose Music App, um Ihr Produkt neu zu konfigurieren.

- ① Entfernen Sie das Produkt aus Ihrem Bose Konto. Weitere Informationen finden Sie unter  [Entfernen eines Produkts aus Ihrem Bose Music-Konto](#)

② Halten Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die **ein-/aus-Taste gedrückt**  Und **springen Sie weiter**  **5** Sekunden lang gedrückt. Die Soundbar wird neu gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lichtleiste durchgehend orange.