

Anrufbeantworter

Wenn Sie eine FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie in der FRITZ!Box einen Anrufbeantworter für Ihre Rufnummer einrichten.

Anrufbeantworter in einer FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie > Anrufbeantworter“.
3. Klicken Sie auf den Link „Anrufbeantworter einrichten“.

Anrufbeantworter an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter > OK“.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste „Optionen“.
4. Wählen Sie „Einstellungen > OK“.
5. Wählen Sie eine Betriebsart.
6. Drücken Sie die Auflegetaste.

Nachrichten abhören

- Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste, um alle neuen Nachrichten abzuspielen.
- Um eine neue Nachricht auszuwählen, drücken Sie die Nachrichtentaste. Die neueste Nachricht steht oben.
- Um bereits abgehörte Nachrichten erneut abzuhören, wählen Sie im Menü „Anrufliste > OK > Nachrichten > OK“.

Telefonbücher

Wenn Sie eine FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie am FRITZ!Fon das Telefonbuch und die Anruflisten der FRITZ!Box nutzen.

Telefonbuch in einer FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie > Telefonbuch“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Telefonbuch“.

Eine Telefonnummer speichern

1. Drücken Sie die Navigationstaste „Telefonbuch“.
2. Drücken Sie die Auswahlstaste „Optionen“.
3. Wählen Sie „Neuer Eintrag > OK“.
4. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein.
5. Drücken Sie die Auswahlstaste „Sichern“.

Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und anrufen

1. Drücken Sie die Navigationstaste „Telefonbuch“.
2. Geben Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
Die Markierung im Telefonbuch springt zu diesem Buchstaben.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste.

Komfortfunktionen

Mit einer FRITZ!Box als Basisstation, können Sie folgende Komfortfunktionen mit FRITZ!Fon M2 nutzen.

Weckruf

Sie können mehrere Weckrufe einrichten und sich von FRITZ!Fon M2 wecken lassen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Komfortdienste > OK > Weckruf > OK“.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus und richten Sie ihn ein.

Babyfon

Sie können FRITZ!Fon M2 als Babyfon einrichten. FRITZ!Fon ruft dann eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Komfortdienste > OK > Babyfon > OK > Zielrufnummer > OK“.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie „OK“.

E-Mail / RSS-Nachrichten / Internetradio / Podcasts

Mit FRITZ!Fon M2 können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden, RSS-Nachrichten lesen, Internetradio empfangen und Podcasts folgen.

Diese Komfortmerkmale richten Sie bequem in Ihrer FRITZ!Box Benutzeroberfläche ein und rufen sie nach Bedarf mit dem FRITZ!Fon M2 ab.

In aller Kürze

FRITZ!Fon M2 an- und ausschalten

Um das FRITZ!Fon M2 an- und ausschalten, halten Sie die Auflegetaste lange gedrückt.

DECT Eco

An einer FRITZ!Box unterstützt FRITZ!Fon M2 DECT Eco „No Emission“. Dank DECT Eco kann die FRITZ!Box den DECT-Funk abschalten, sobald sich FRITZ!Fon M2 in Bereitschaft (Standby) befindet.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT > Basisstation“.
3. Aktivieren Sie die Option „DECT Eco“.

Klingeltöne ändern

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Einstellungen > Audio > Klingelton“.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus und drücken Sie „OK“. Der Klingelton ist gespeichert.
4. Drücken Sie die Auflegetaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Immer informiert

Die Nachrichtentaste informiert Sie auf Wunsch über alles was Sie verpasst haben und blinkt bei neuen Anrufen, neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, neuen E-Mails, Podcasts oder RSS sowie FRITZ!IOS-Updates.

Geräte im Heimnetz bedienen

FRITZ!Fon M2 ist die Fernbedienung Ihres FRITZ!Box-Heimnetzes. Wenn Sie Smart-Home-Geräte von AVM einsetzen, können Sie die Steckdosen der Geräte mit FRITZ!Fon an- und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Heimnetz > OK > Smart Home > OK“.

WLAN an- und ausschalten

Sie können die WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box mit FRITZ!Fon M2 an- und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Heimnetz > OK > WLAN > OK“.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste „Ein“ oder „Aus“.

Türsprechanlage

Wenn Sie eine FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie mit FRITZ!Fon M2 das Signal einer Türsprechanlage bedienen.

Eine detaillierte Beschreibung wie Sie Ihre FRITZ!Box dafür einrichten und Ihre Türsprechanlage vorbereiten, lesen Sie auf unseren FRITZ!Fon Service-Seiten im Internet.

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser mit <http://avm.de>
2. Geben Sie „Türsprechanlage einrichten“ in die Suche ein und folgen Sie den Beschreibungen von „Türsprechanlage in FRITZ!Box einrichten“.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt AVM, dass sich das FRITZ!Fon M2 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EG, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Langfassung der Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <http://en.avm.de/ce>

Technische Daten

- Funkstandard DECT
- Frequenzbereich DECT: 1880 MHz – 1900 MHz
- max. Sendeleistung DECT: 250 mW
- Reichweite: in Gebäuden bis zu 40 m, im Freien bis zu 300 m
- Standby-Zeit: bis zu 240 h
- Gesprächszeit: bis zu 15 h
- Akku: 750 mAh, 3,7 V
- Betriebsspannung Ladestation: 230 V, 50 Hz A/C
- Display: 112 x 65 Pixel, monochrom
- Maße: 48 x 145 x 18 mm
- Gewicht: ca. 106 g

Ausführliche technische Daten finden Sie im Handbuch.

Service und Hilfe

Service und Hilfe finden Sie auf unseren Internetseiten und in den sozialen Netzwerken:

- Service avm.de/service
Handbuch avm.de/handbuecher
Ratgeber avm.de/ratgeber
Updates avm.de/download
Support avm.de/support

Netzwerke



FRITZ!Fon M2



Kurzanleitung

Lieferumfang



1 FRITZ!Fon M2



1 Kurzanleitung



1 Akku



1 Ladestation



1 Netzteil

Hinweise

Sicherheit



Explosionsgefahr!

Verletzungen durch Explosion oder Verbrennungen bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku.

Ersetzen Sie den Akku nur durch einen originalen oder baugleichen Akku und achten Sie bei Ersatzakkus auf die richtige Polarität. Die Spezifikation des Akkus finden Sie im FRITZ!Fon M2-PDF-Handbuch auf avm.de/service.

- Stecken Sie das Netzteil der Ladestation in eine leicht erreichbare Steckdose.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit ins Innere von FRITZ!Fon M2 eindringen. Elektrische Schläge oder Kurzschlüsse können die Folge sein.
- Schützen Sie FRITZ!Fon M2 vor direkter Sonneneinstrahlung.

Das braucht Ihr FRITZ!Fon M2

- FRITZ!Fon M2 muss an einer DECT-Basis angemeldet werden, die mit dem Telefon-Festnetz oder mit dem Internet verbunden ist.
- Der volle Funktionsumfang von FRITZ!Fon M2 steht nur in Verbindung mit einer FRITZ!Box zur Verfügung.

Benutzerhandbuch

Ein ausführliches Handbuch für FRITZ!Fon M2 finden Sie auf unserer Internetseite avm.de/service/.

Akku einlegen

1. Öffnen Sie das Akkufach.



2. Legen Sie den Akku so ein, dass die Leiterstifte des Akkus auf den Leiterstiften im Gehäuse liegen.



3. Schließen Sie das Akkufach




Anmelden und Aufstellen

FRITZ!Fon M2 zeigt, dass es bereit zum Anmelden ist. Drücken Sie lange auf die Taste „DECT“ Ihrer FRITZ!Box.


1. Schließen Sie das Netzteil an der Ladestation und am Strom an.



2. Stellen Sie FRITZ!Fon M2 in die Ladestation. Der Akku wird geladen.

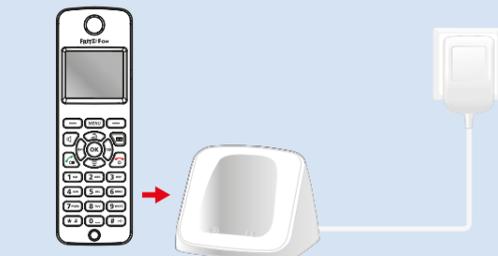

Geräteübersicht

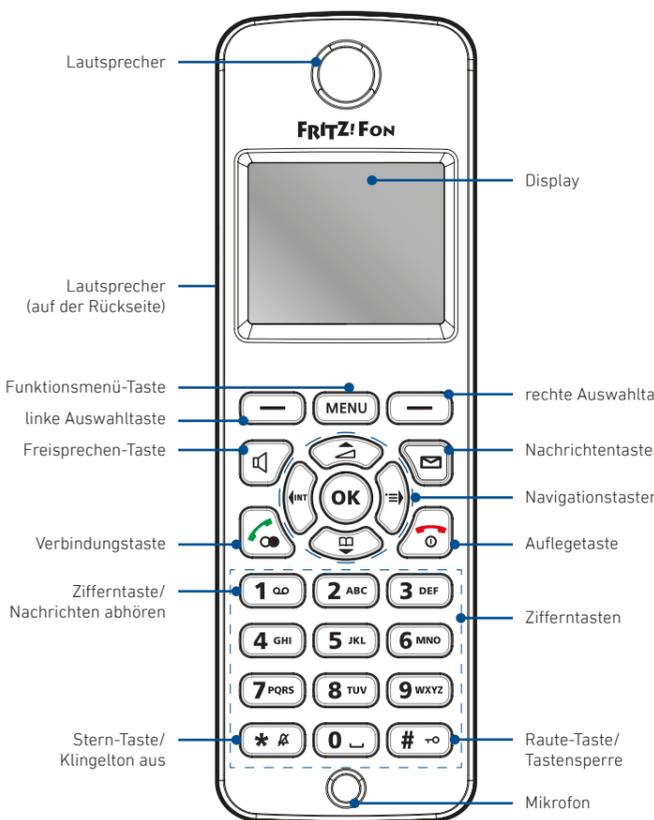

Display-Übersicht – Symbole


Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Verbindung hergestellt		Gespräch in HD-Qualität
	Verbindung beendet		Funktion „DECT Eco“ in FRITZ!Box aktiv
	Ankommender Anruf		löscht die letzte Eingabe
	Klingelsperre aktiv		Anrufe in Abwesenheit, neue Nachrichten oder neue Firmware verfügbar
	Anrufbeantworter aktiv		Mikrofon aus
	Rufumleitung aktiv		Lautsprecher / Hörer stumm
	Weckruf aktiv		Qualität der Verbindung zur Basisstation
	Tastatur gesperrt		Ladezustand des Akkus

Navigieren

Die Funktionen von FRITZ!Fon M2 bedienen Sie über ein Menü, das ein Hauptmenü und mehrere Untermenüs hat.

In den Menüs navigieren Sie mit den Navigationstasten nach oben und unten.

- Mit „OK“ oder mit der rechten Auswahltaste wählen und bestätigen Sie die gewünschten Funktionen.
- Mit der linken Auswahltaste brechen Sie eine Auswahl ab oder wechseln Sie in das höhergelegene Menü zurück.
- Mit der roten Auflegetaste kehren Sie jederzeit zum Startbildschirm zurück.

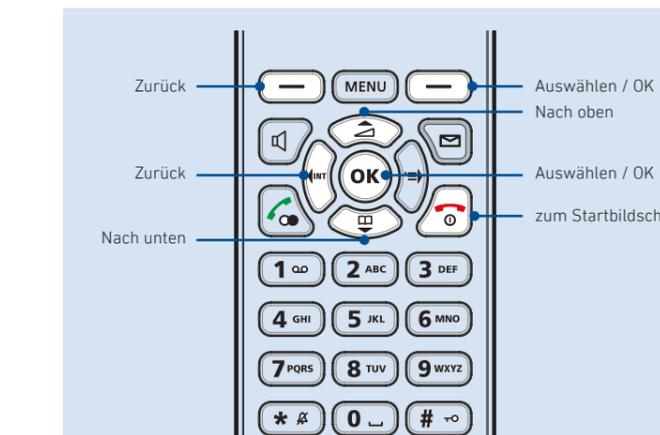

Telefonieren

Jemanden anrufen

1. Geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste.
3. Mit der Auflegetaste beenden Sie den Anruf.

Einen Anruf annehmen

Mit folgenden Tasten können Sie einen Anruf annehmen:

- Verbindungstaste
- Freisprechen-Taste
- Auswahltaste „Annehmen“

