



FRITZ!DECT 500



Anmelden und bedienen

Voraussetzungen

- Lampe mit E27-Fassung
- FRITZ!Box mit DECT und FRITZ!IOS ab 7.20
(Ausnahme: FRITZ!Box 7560/7430)

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller Chacon, dass sich das Gerät **SMLdu c9 E27*** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer und französischer Sprache unter <http://www.chacon.com/conformity>.

*von AVM technisch identisch vertrieben als FRITZ!DECT 500

Sicherheit



FRITZ!DECT 500 kann im Betrieb heiß werden und muss mit Vorsicht behandelt werden.



FRITZ!DECT 500 ist nicht für die Verwendung mit externen Dimmern geeignet.

- Verwenden Sie FRITZ!DECT 500 nur in Gebäuden.
- Betreiben Sie FRITZ!DECT 500 nur an Lampen mit ausreichender Belüftung.
- Setzen Sie FRITZ!DECT 500 keinem Wasser aus. FRITZ!DECT 500 ist nicht für den Betrieb in Feuchträumen vorgesehen.
- Vermeiden Sie es, lange direkt ins Licht zu sehen. FRITZ!DECT 500 ist nach IEC/EN 62471 getestet und Risiko-Gruppe 1 zugeordnet.
- Verändern Sie FRITZ!DECT 500 nicht. FRITZ!DECT 500 darf nicht geöffnet, umgebaut, modifiziert oder unsachgemäß repariert werden.
- Kinder und Personen mit eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeiten sollten für die Verwendung von FRITZ!DECT 500 angeleitet werden.

Anmelden

1




2



3



4

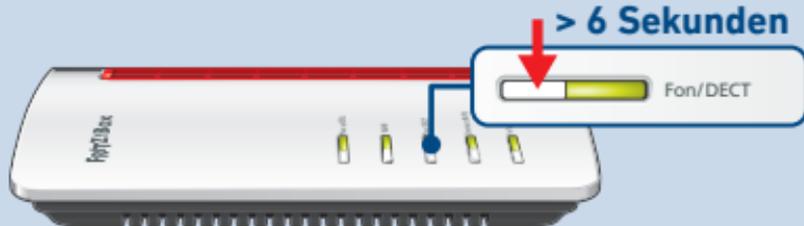

2 x



Wenn die Anmeldung scheidert, schalten Sie die Lampe aus. Wiederholen Sie **3** und **4**.

Einrichten

Sie können FRITZ!DECT 500 in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box einrichten:

1. Öffnen Sie einen Internet-Browser.
2. Geben Sie **<https://fritz.box>** ein.
3. Öffnen Sie das Menü **Smart Home / Geräteverwaltung**.
4. Klicken Sie auf  hinter Ihrem FRITZ!DECT 500.
5. Auf den Tabs **Allgemein**, **Lampeneinstellung** und **Automatisch Schalten** können Sie FRITZ!DECT 500 einrichten und bedienen.

Bedienen

Sie können FRITZ!DECT 500 mit dem Taster FRITZ!DECT 440/400, einer FRITZ!Box, einem FRITZ!Fon oder der FRITZ!App Smart Home bedienen. Die FRITZ!App Smart Home können Sie kostenlos herunterladen:

Google Play (Android)



App Store (iOS)




Beim Bedienen mit dem Lichtschalter könnte FRITZ!DECT 500 zurückgesetzt werden, siehe „Werkseinstellungen“.

Werkseinstellungen

Um FRITZ!DECT 500 dauerhaft von einer FRITZ!Box zu trennen, setzen Sie FRITZ!DECT 500 auf Werkseinstellungen zurück.

Wiederholen Sie die folgenden 2 Schritte 5 Mal mit dem Lichtschalter:

1. Schalten Sie die Lampe für **5 Sekunden** aus.
2. Schalten Sie die Lampe für **1 Sekunde** an.

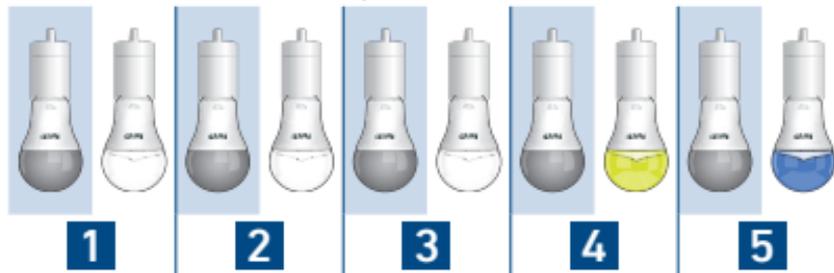

Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, blinkt FRITZ!DECT 500 grün und leuchtet danach dauerhaft rot.

Service

Service	avm.de/service
Ratgeber	avm.de/ratgeber
Download	avm.de/lichtan
Support	avm.de/support
Netzwerke	