

BOSE




Wave[®]

Bluetooth[®] Music Adapter

Adaptateur musical - Wave[®] Bluetooth[®]

Adaptador de música Wave[®] Bluetooth[®]

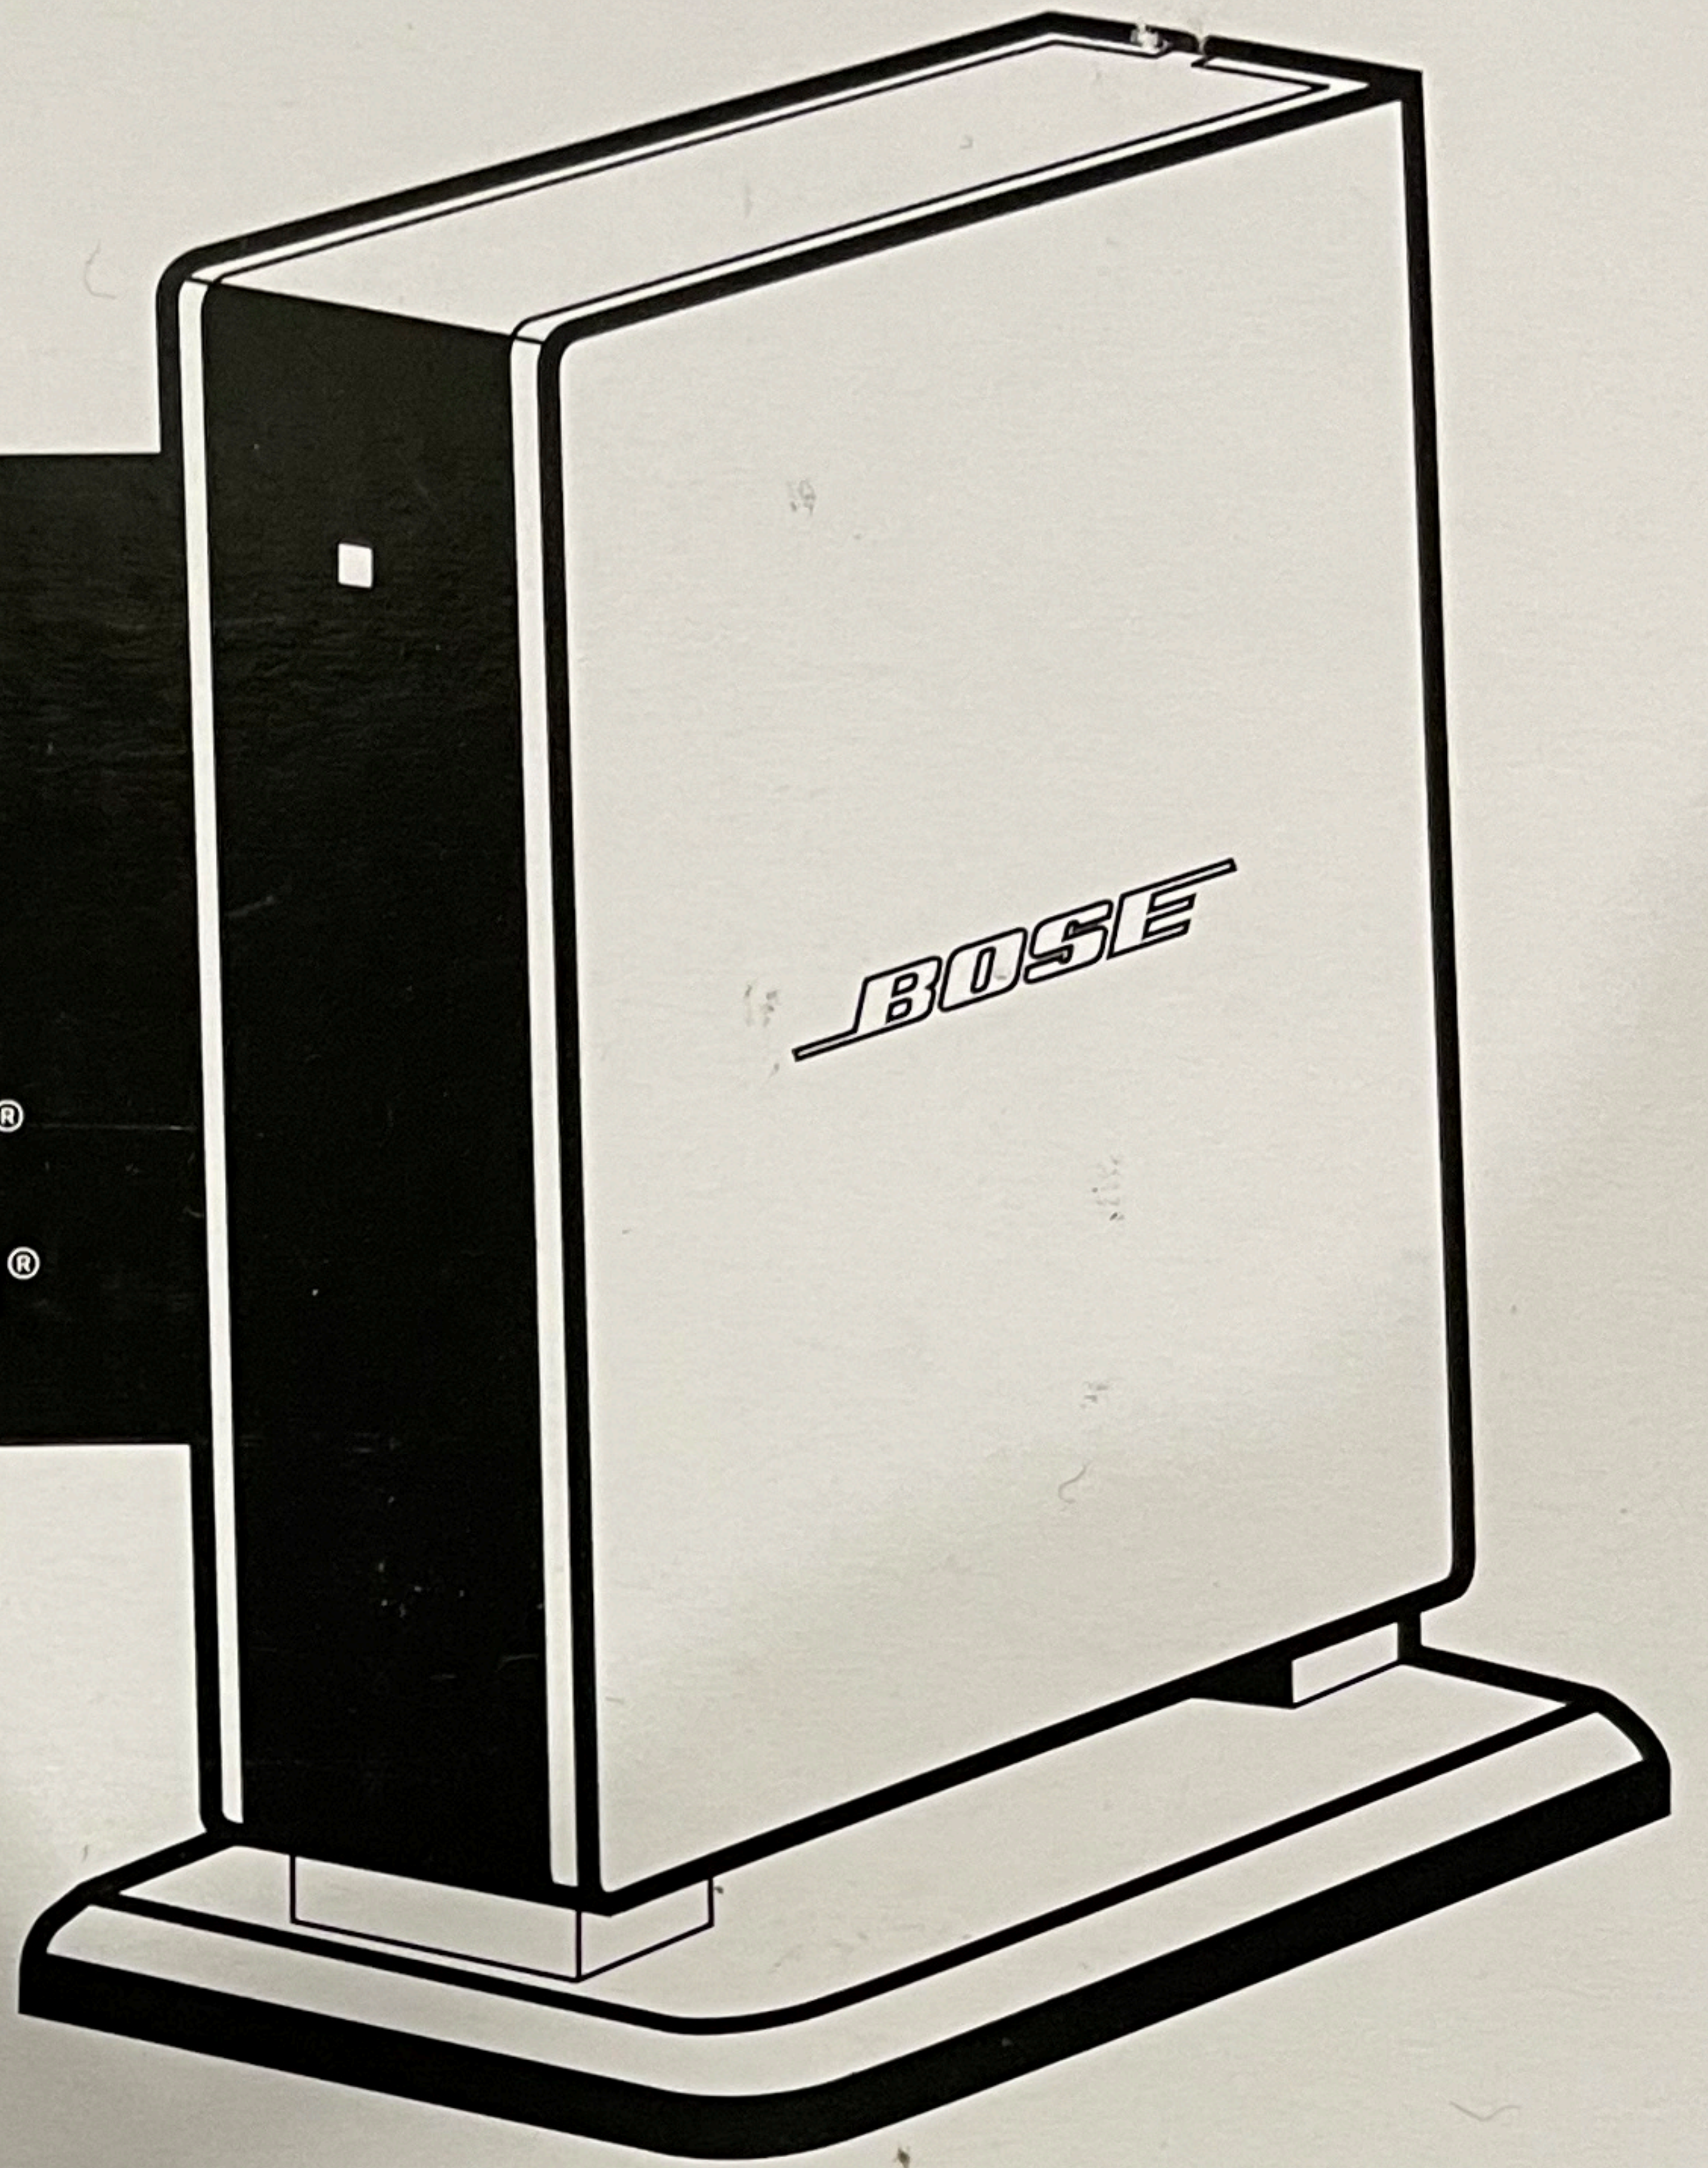

Halten Sie die Presets 5-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Für das Acoustic Wave[®] Music System II: Drücken Sie auf der Fernbedienung des Wave[®]-Systems, bis BLUETOOTH auf dem Display des Wave[®]-Systems angezeigt wird. Halten Sie die Presets 5-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

[assets.bose.com > wave_bluetooth_music_adapter > pdf](https://assets.bose.com/wave_bluetooth_music_adapter.pdf) PDF

Wave[®] Bluetooth[®] Music Adapter - Bose