



Bose Soundbar 700



Gruppe



Quelle



Audio



Power



HINE LIVE - Lounge
Deutschland — Tuneln





Einstellungen

Audio



Produktsprache



Deutsch

UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG

TV



Quellen konfigurieren



Erweitert



EIN/AUS

Betriebssynchronisierung



Optische automatische Aktivieru...




Aus





Universal-Fernbedienung



Neue Fernbedienung
abstimmen

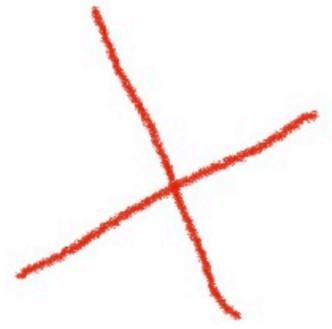

Wenn Sie versuchen, eine Fernbedienung abzustimmen, die bereits vorher abgestimmt wurde, müssen Sie sie zuerst neu zuordnen. **Tippen Sie hier**, um zu erfahren, wie dies geht.

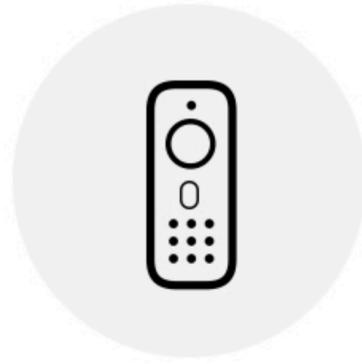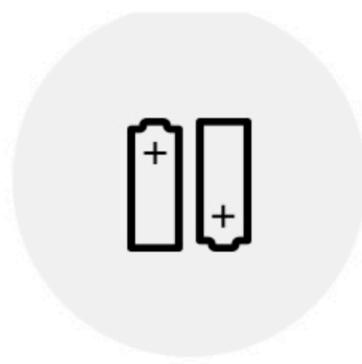

Nur noch ein paar Schritte


Schritt 1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Schritt 2. Drücken Sie Lautstärke +.

Bitte warten Sie kurz, während die Soundbar nach der Fernbedienung sucht.

Fertig

Abbrechen

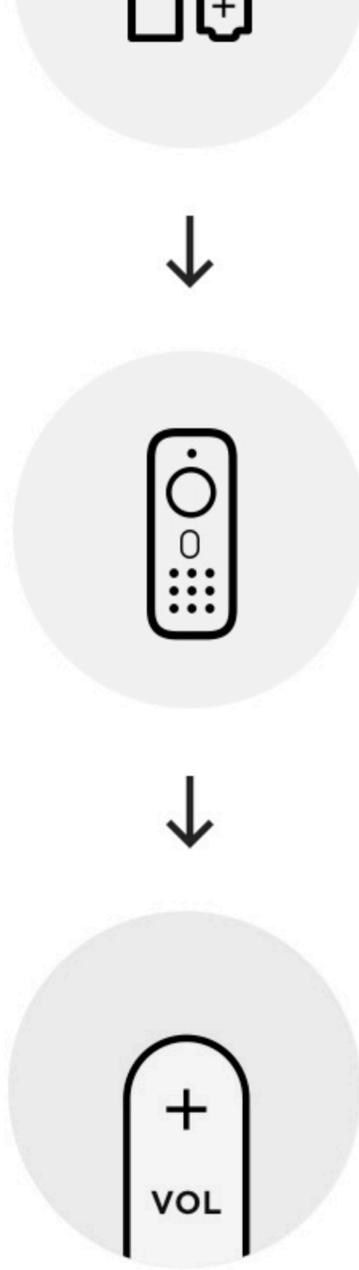

Nur noch ein paar Schritte

Schritt 1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Schritt 2. Drücken Sie Lautstärke +.

Bitte warten Sie kurz, während die Soundbar nach der Fernbedienung sucht.

Fertig

Abbrechen



Nur noch ein paar Schritte

Schritt 1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Schritt 2. Drücken Sie Lautstärke +.

Bitte warten Sie kurz, während die Soundbar nach der Fernbedienung sucht.

Fertig

Abbrechen



Universal-Fernbedienung



Bose Universalfernbedienung

Entfernen