

411369002\_1001143\_02



## Service

- Service [avm.de/service](https://avm.de/service)
- Handbuch [avm.de/handbuecher](https://avm.de/handbuecher)
- Downloads [avm.de/download](https://avm.de/download)
- Support [avm.de/support](https://avm.de/support)
- Netzwerke

# FRITZ!DECT 440



**avm.de**

AVM GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin  
Telefon 030 39976-0 • [info@avm.de](mailto:info@avm.de)



**Einrichten  
und bedienen**

## Lieferumfang



1 FRITZ!DECT 440



1 Wandhalterung




1 Abdeckung



1 Klebestreifen




2 Schrauben und Dübel



2 Batterien AAA  
(vorinstalliert)

## Geräteübersicht

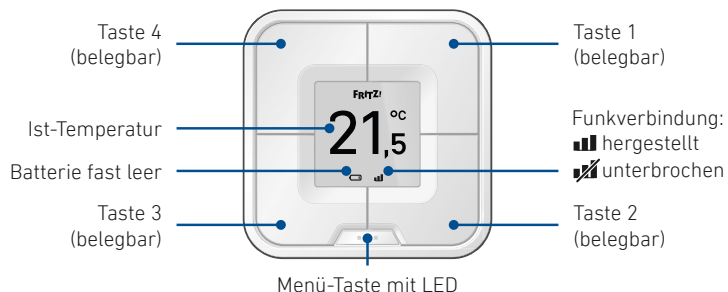

## Voraussetzung

- FRITZ!Box mit DECT ab FRITZ!OS 7.10
- Voller Funktionsumfang einschließlich FRITZ!DECT 500, Tastenbeschriftung und weiteren Display-Anzeigen ab FRITZ!OS 7.20

## Funktion

FRITZ!DECT 440 ist ein Taster mit 4 belegbaren Tasten für die Bedienung von FRITZ! Smart-Home-Geräten:

- LED-Lampen und Steckdosen (FRITZ!DECT 500/210/200)
- Heizkörperregler (FRITZ!DECT 300/ 301)
- Vorlagen für Smart-Home-Geräte
- WLAN-Gastzugang an-/ausschalten
- Anrufbeantworter an-/ausschalten


## Sicherheit

- Verwenden Sie FRITZ!DECT 440 nur in Gebäuden.
- Betreiben Sie FRITZ!DECT 440 an einem trockenen und staubfreien Ort.
- Setzen Sie FRITZ!DECT 440 keinen Kontakt mit Flüssigkeiten aus.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.
- FRITZ!DECT 440 hat Magnete auf der Rückseite. Vermeiden Sie Kontakt zu Herzschrittmachern, Magnetstreifenkarten und magnetischen Datenspeichern.

# An einer FRITZ!Box anmelden


1

Drücken Sie die **Menü-Taste**, um die Anmeldung zu starten.

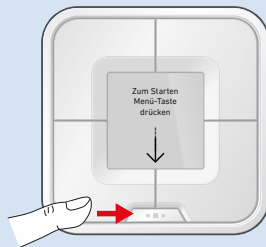


2

Drücken Sie die DECT-Taste Ihrer FRITZ!Box **6 Sekunden** lang.

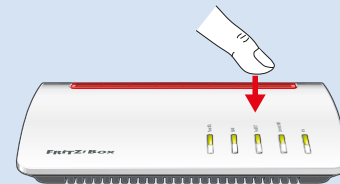


3

Wenn die Anmeldung erfolgreich war, erscheint das Symbol .




4

FRITZ!DECT 440 ist betriebsbereit und kann eingerichtet werden. Lesen Sie weiter unter „Tasten belegen“ auf Seite 8.

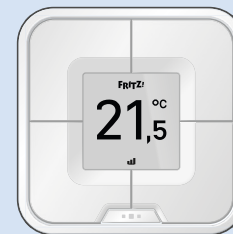


## An die Wand schrauben


1

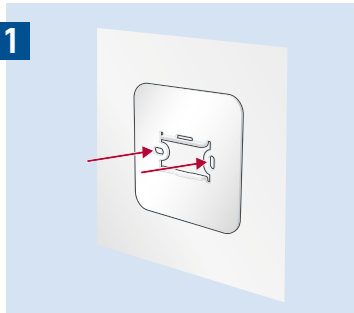


2

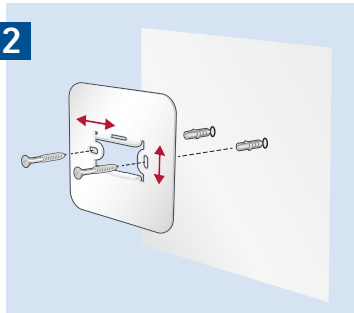

3

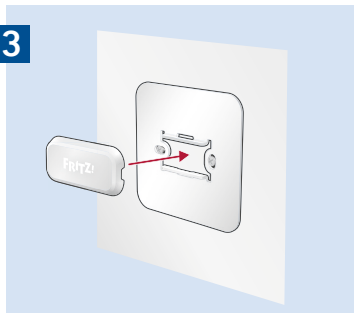


4

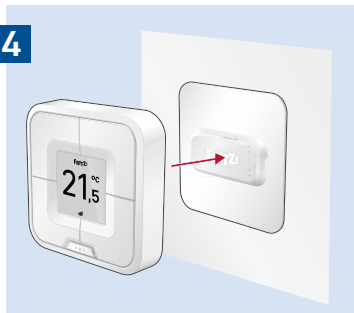


## An die Wand kleben


1

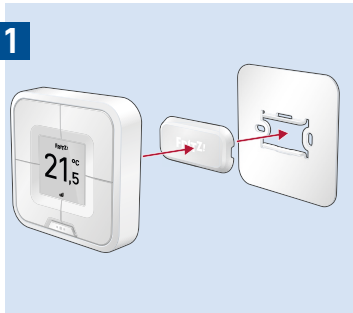


2

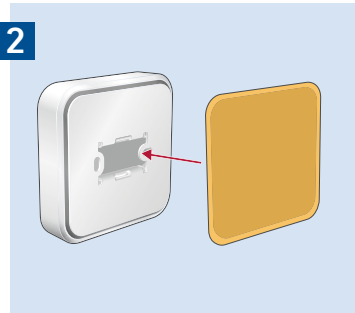

3

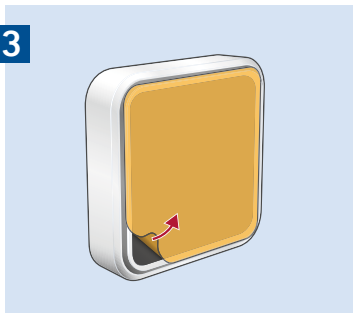

4

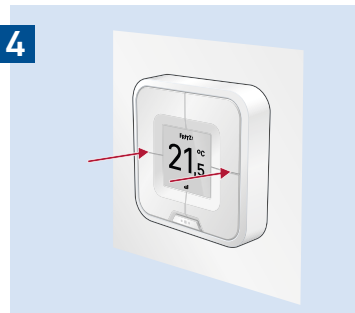

# Tasten belegen


1

Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie <http://fritz.box> ein.



2

Öffnen Sie das Menü **Smart Home / Geräteverwaltung**.

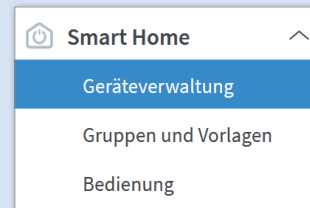

3

Klicken Sie auf  hinter Ihrem FRITZ!DECT 440.

Verbindung	Name
	FRITZ!DECT 440 

4

Klicken Sie unter **Tastenbelegungen** auf **+** in einer leeren Anzeige.  
Klicken Sie  .



# Tasten belegen

5

Wählen Sie die Smart-Home-Geräte oder Funktion aus, die Sie bedienen möchten.

Klicken Sie **Weiter**.

**Aktion hinzufügen**

Für welche Geräte oder Vorlagen möchten Sie eine Aktion hinzufügen?

- Steckdosen und/oder LED-Lampen
- Heizkörperregler
- Vorlagen
- Komfortfunktionen

6

**Nur für Steckdosen und LED-Lampen:**

Wählen Sie zwischen **Komfortschaltung** und **Einfache Schaltung** aus.


Klicken Sie **Weiter**.

**Aktion hinzufügen**

Welche Aktion soll bei Tastendruck ausgeführt werden?

- Komfortschaltung mit zwei Tasten
- Einfache Schaltung mit einer Taste

Geräte an- und ausschalten und LED-Lampen dimmen



7

Benennen Sie die Aktion.

Klicken Sie **Weiter**.

**Aktion hinzufügen**

Welche Beschriftung soll für die Taste angezeigt werden?

14 / 15

8

Wählen Sie, wo die Aktion angelegt werden soll.

Klicken Sie **Weiter**.

Die Aktion wird angelegt.

**Aktion hinzufügen**

  
FRITZ!DECT 500

---

+

## Menü-Taste

Mit der Menü Taste können Sie zwischen den 4 Anzeigen wechseln oder das Menü von FRITZ!DECT 440 öffnen.

### Anzeige wechseln

FRITZ!DECT hat 4 Anzeigen. Eine Anzeige für die Temperatur und 3 frei einrichtbare Anzeigen. Zwischen allen Anzeigen können Sie wechseln.

- Drücken Sie die **Menü-Taste**.

### Menü öffnen

Im Menü können Sie FRITZ!DECT 440 zurücksetzen, die Anmeldung starten oder Informationen zur Version aufrufen.

- Drücken Sie die **Menü-Taste 2 Sekunden** lang.

## Erneut verbinden

Um FRITZ!DECT 440 erneut oder an einer anderen FRITZ!Box anzumelden, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die **Menü-Taste 2 Sekunden** lang.
2. Drücken Sie die Taste mit der Anzeige **Anmeldung**
3. Drücken Sie die DECT-Taste Ihrer FRITZ!Box **6 Sekunden** lang.

Die Verbindung wird hergestellt.

## Sicherheitshinweise zu Batterien



### Explosionsgefahr!

Verletzungen durch Explosion oder Verbrennungen bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien. Versuchen Sie die Batterien **nicht** aufzuladen, kurzzuschließen oder auseinanderzunehmen!

### • Verwenden Sie keine Akkus!

Akkus haben meist einen höheren Innenwiderstand und liefern häufig geringere Spannungen. Dies kann zu inkorrektur Laufzeitabschätzung, verkürzter Betriebszeit und Batteriewarnungen führen.

### • Verwenden Sie hochwertige Batterien!

Geeignet sind Varta Industrial Pro AAA, Varta Longlife Power AAA, GP Super Alkaline LR03 oder Duracell Industrial AAA. Zink-Kohle-Batterien sind für den Betrieb von FRITZ!DECT 440 ungeeignet!


### • Achten Sie bei den Batterien auf die richtige Polarität!

- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus FRITZ!DECT 440.
- Verwenden Sie gebrauchte und neue Batterien **nicht** zusammen.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Sollten Sie in Kontakt mit Batteriesäure kommen, spülen Sie sofort mit viel klarem Wasser und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.

# Batterien wechseln

1

Nehmen Sie FRITZ!DECT 440 von der Wandhalterung ab.

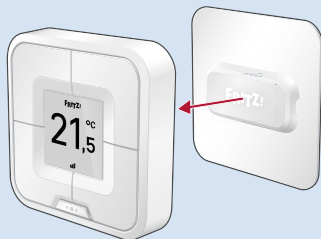


2

Drücken Sie die Entriegelung auf der Rückseite von FRITZ!DECT 440.




3

Nehmen Sie die Rückseite ab.

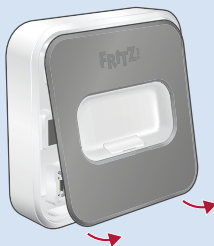

4

Ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue Batterien. Beachten Sie die „Sicherheitshinweise zu Batterien“ auf Seite 13.

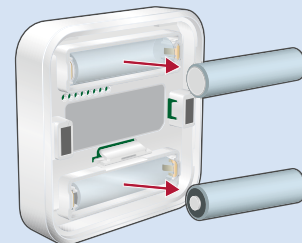



## Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

FRITZ!DECT 440 hat einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Die gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird auf dem Display angezeigt.

In Kombination mit dem Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 kann der Taster als externer Temperatursensor verwendet werden, um den Heizkörperregler zu steuern.

## Werkseinstellungen




1. Drücken Sie die **Menü-Taste**.
2. Drücken Sie die Taste mit der Anzeige **Zurücksetzen**.

FRITZ!DECT 440 wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.






Beachten Sie, dass FRITZ!DECT 440 nach dem Zurücksetzen weiterhin in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter **Smart Home / Geräteverwaltung** geführt wird. Löschen Sie FRITZ!DECT 440 dort bei Bedarf manuell.

## Abmelden

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie **http://fritz.box** ein.
3. Öffnen Sie das Menü **Smart Home / Geräteverwaltung**.
4. Klicken Sie auf .  
Hinter Ihrem FRITZ!DECT 440 erscheint .
5. Klicken Sie auf , um FRITZ!DECT 440 zu löschen.  
FRITZ!DECT 440 wird von der FRITZ!Box abgemeldet.

## Hilfe

Problem	Ursache	Lösung
	Batterie nahezu leer	Batterien wechseln, siehe Seite 10.
	Verbindung zur FRITZ!Box ist gestört	Verringern Sie die Entfernung zur FRITZ!Box oder setzen Sie einen FRITZ!DECT Repeater 100 ein.
	Luftfeuchtigkeit zu niedrig oder zu hoch	Stellen Sie für ein optimales Raumklima sicher, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60% liegt.

## Technische Daten

- Abmessungen (B x H x T): ca. 69 x 69 x 18 mm
- Gewicht: 75 g
- Batteriebetrieben mit 2 x AAA Batterien
- Einsatzbereit von 10 °C bis 40 °C (nicht in Nass- oder Feuchträumen)
- Reichweite: bis 40 m in geschlossenen Gebäuden
- Funkstandard: DECT ULE
- Frequenzbereich: 1880 MHz – 1900 MHz
- maximale Sendeleistung: 250 mW

## Rechtliches

Hiermit erklärt AVM, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Langfassung der CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <http://en.avm.de/ce>.



## Entsorgung

FRITZ!DECT 440 und die Batterien dürfen gemäß europäischen Vorgaben nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie nach der Verwendung zu den Sammelstellen der Kommune.



## Herstellergarantie

Wir bieten Ihnen als Hersteller dieses Originalprodukts 2 Jahre Garantie auf die Hardware. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Sie können die Einhaltung der Garantiezeit durch Vorlage der Originalrechnung oder vergleichbarer Unterlagen nachweisen. Ihre Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Wir beheben innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung der Betriebshinweise und des normalen Verschleißes auftreten. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet. Wir garantieren Ihnen, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Ausgetauschte Produkte gehen wieder in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung. Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).