



FRITZ!Fon
C6

Einrichten und bedienen

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines zum FRITZ!Fon.....	6
Sicherheitshinweise.....	7
Lieferumfang.....	10
Anleitungen und Hilfe.....	11
Verwendete Symbole.....	12
Informationen zur Reinigung.....	13
Funktionen und Aufbau.....	14
Funktionen.....	15
Gerät.....	17
Tasten.....	18
Display.....	20
Voraussetzungen für den Betrieb.....	21
FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....	22
Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....	23
FRITZ!Fon starten und anmelden.....	24
Ladestation anschließen und Akku aufladen.....	25
Akku wechseln.....	27
FRITZ!Fon bedienen.....	29
FRITZ!Fon an- und ausschalten.....	30
Menü öffnen und Funktionen auswählen.....	31
Neue Nachrichten öffnen.....	33
Nummern und Text eingeben.....	34
Text bearbeiten.....	36
Tasten sperren.....	37
Tastensperre bei Anruf aufheben.....	38
Klingelton ausschalten.....	39
FRITZ!Fon finden (Paging-Ruf).....	40
Einrichten.....	41

Rufnummern zuweisen.....	42
Klingelsperre einrichten.....	43
DECT Eco einrichten.....	44
Sprache einstellen.....	45
Telefonieren.....	46
Tasten zum Telefonieren.....	47
Anrufen.....	48
Anrufe annehmen.....	49
Anklopfende Anrufe annehmen.....	50
Intern telefonieren.....	52
Lautstärke einstellen.....	53
Freisprechen anschalten.....	54
Headset anschließen.....	55
Mikrofon stumm schalten.....	56
Vermitteln.....	57
Makeln.....	58
Dreierkonferenz.....	59
Gespräch mitschneiden.....	60
Eigene Rufnummer unterdrücken.....	61
Menü Startbildschirme.....	63
Startbildschirm einrichten.....	64
Hintergrundbild einrichten.....	67
Favoriten bearbeiten.....	68
Menü Anrufliste.....	70
Rufnummer aus Anrufliste anrufen.....	71
Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern.....	73
Rufnummer aus Anrufliste sperren.....	74
Menü Telefonbuch.....	76
Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten.....	77
Rufnummer im Telefonbuch speichern.....	78
Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen.....	80

Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren.....	82
Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen.....	83
Menü Anrufbeantworter.....	84
Anrufbeantworter einrichten.....	85
Anrufbeantworter bedienen.....	88
Memos aufnehmen.....	91
Menü Internetdienste.....	92
E-Mails empfangen und versenden.....	93
RSS-Nachrichten empfangen.....	96
Podcasts empfangen.....	98
Internetradio hören.....	99
Menü Komfortdienste.....	101
Weckruf einrichten.....	102
Rufumleitung einrichten.....	104
Babyfon einrichten.....	106
Timer einstellen und starten.....	108
Menü Heimnetz.....	109
Smart-Home-Geräte steuern.....	110
FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen.....	111
WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten.....	112
FRITZ!IOS der FRITZ!Box aktualisieren.....	113
Menü Einstellungen.....	114
Audio-Einstellungen.....	115
Klingeltöne einrichten.....	117
Anzeige-Einstellungen.....	120
Telefonie-Einstellungen.....	122
Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen.....	123
An Basisstationen anmelden.....	124
Von Basisstation abmelden.....	126
Software-Update durchführen.....	127
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	128

Störungen.....	129
Vorgehen bei Störungen.....	130
Störungstabelle.....	131
Wissensdatenbank.....	133
Support.....	134
Support.....	135
Außer Betrieb nehmen und entsorgen.....	136
Außer Betrieb nehmen.....	137
Entsorgen.....	138
Technische Daten.....	139
Technische Daten.....	140
Rechtliches.....	141
Rechtliches.....	142
Stichwortverzeichnis.....	147

Allgemeines zum FRITZ!Fon

Sicherheitshinweise.....	7
Lieferumfang.....	10
Anleitungen und Hilfe.....	11
Verwendete Symbole.....	12
Informationen zur Reinigung.....	13

Sicherheitshinweise

Überblick

Beachten Sie vor dem Aufstellen des FRITZ!Fon die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst, Ihre Umgebung und das FRITZ!Fon vor Schäden zu bewahren.

Brände und Stromschläge

Überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel und Steckdosenleisten können zu Bränden und Stromschlägen führen.

- Verzichten Sie möglichst auf den Einsatz von Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln.
- Verbinden Sie nicht mehrere Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten miteinander.

Nässe, Flüssigkeiten und Dämpfe

Nässe, Flüssigkeiten und Dämpfe, die in das FRITZ!Fon gelangen, können elektrische Schläge oder Kurzschlüsse verursachen.

- Verwenden Sie das FRITZ!Fon nur innerhalb von Gebäuden.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das FRITZ!Fon gelangen.
- Schützen Sie das FRITZ!Fon vor Dämpfen und Feuchtigkeit.

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku

Bei einem unsachgemäßen Umgang mit dem Akku besteht die Gefahr von Verletzungen durch Explosion oder Verbrennungen.

- Ersetzen Sie den Akku nur durch einen originalen oder baugleichen Akku. Die Spezifikationen des Akkus finden Sie in den Technischen Daten, [siehe Seite 140](#).
- Achten Sie bei Ersatzakkus auf die richtige Polarität.

Unsachgemäßes Reinigen

Unsachgemäßes Reinigen mit scharfen Reinigungs-, Lösungsmitteln oder tropfnassen Tüchern kann das FRITZ!Fon beschädigen.

- Beachten Sie die Informationen zur Reinigung Ihres FRITZ!Fon, [siehe Seite 13](#).

Unsachgemäßes Öffnen und Reparieren

Durch unsachgemäßes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für Benutzer des Geräts entstehen.

- Öffnen Sie die Ladestation und das Gehäuse des FRITZ!Fon nicht.
- Geben Sie das FRITZ!Fon im Reparaturfall in den Fachhandel.

Funkstörungen und Interferenzen

Funkstörungen können von jedem Gerät erzeugt werden, das elektromagnetische Signale abgibt. Durch die Vielzahl an Geräten, die Funkwellen senden und empfangen, kann es zu Störungen durch sich überlagernde Funkwellen kommen.

- Benutzen Sie das FRITZ!Fon nicht an Orten, an denen der Gebrauch von Funkgeräten verboten ist.
- Befolgen Sie – insbesondere in Krankenhäusern, ambulanten Gesundheitszentren, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen – Hinweise und Anweisungen autorisierter Personen zum Ausschalten von Funkgeräten, um Störungen empfindlicher medizinischer Geräte zu vermeiden.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres Medizingerätes (Herzschrittmacher, Hörhilfe, Implantat mit elektronischer Steuerung, usw.), ob dieses mit der Nutzung Ihres FRITZ!Fon störungsfrei funktioniert.
- Halten Sie gegebenenfalls den von Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Mindestabstand von 15 cm ein, um Störungen Ihres Medizingerätes zu vermeiden.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Unter ungünstigen Umständen können Funkwellen Feuer oder Explosionen in explosionsgefährdeten Umgebungen auslösen.

- Betreiben Sie Ihr FRITZ!Fon nicht in der Nähe entflammbarer Gase, explosionsgefährdeter Umgebungen, Gebieten, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält sowie in der Nähe von Sprenggeländen.
- Befolgen Sie an Orten mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären und in der Nähe von Sprenggeländen Hinweise zum Ausschalten von elektronischen Geräten, um Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

Lieferumfang

Lieferumfang

Anzahl	Lieferteil
1	FRITZ!Fon C6
1	Netzteil mit Ladestation
1	Akku

AVM-Zubehör bestellen

Ersatzteile für Ihre FRITZ!Fon C6 können Sie per E-Mail oder per Fax bestellen.



Bitte beachten Sie, dass telefonische Bestellungen nicht möglich sind.

E-Mail-Adresse	Faxnummer
zubehoer@avm.de	0 30 / 3 99 76 87 00

Anleitungen und Hilfe

Nutzen Sie zum Anschließen, Einrichten und Bedienen Ihres FRITZ!Fon die umfassende Kundendokumentation.




Neuigkeiten zu Produkten, wichtigen Entwicklungen oder Updates erhalten Sie im Newsletter und in den sozialen Medien.

Hilfe	Inhalt	Ort
Handbuch	Anschluss, Einrichtung und Bedienung	avm.de/handbuecher
Kurzanleitung	Anschluss und Einrichtung	liegt Ihrem FRITZ!Fon gedruckt bei
Online-Hilfe	Anleitungen zu Einrichtung und Bedienung des FRITZ!Fon bei Verwendung an einer FRITZ!Box	http://fritz.box/?
Wissensdatenbank	Lösungen zu häufig auftretenden Problemen bei Anschluss, Einrichtung und Bedienung	avm.de/service
Newsletter	Neues bei AVM: neue Produkte,	avm.de/newsletter
Soziale Medien	Updates, praktische Tipps	Facebook
		Instagram
		Twitter
		YouTube

Verwendete Symbole

Verwendete Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

	Bedeutung
	Warnhinweis, den Sie befolgen müssen, um Verletzungen und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu verhindern.
	Wichtiger Hinweis, den Sie befolgen sollten, um Sachschäden, Fehler oder Störungen zu vermeiden.
	Nützlicher Tipp zum Einrichten und Bedienen von FRITZ!Fon.

Informationen zur Reinigung

Regeln

Beachten Sie bei der Reinigung Ihres FRITZ!Fon folgende Regeln:

- Schalten Sie das FRITZ!Fon vor der Reinigung aus.
- Wischen Sie das FRITZ!Fon mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch oder mit einem Antistatik-Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine tropfnassen Tücher.

Funktionen und Aufbau

Funktionen.....	15
Gerät.....	17
Tasten.....	18
Display.....	20
Voraussetzungen für den Betrieb.....	21

Funktionen

Schnurlostelefon (DECT)

FRITZ!Fon C6 ist ein schnurloses Telefon für Internet- und Festnetztelefonie. Das FRITZ!Fon wurde speziell für die Verwendung an FRITZ!Box-Modellen mit DECT-Basisstation entwickelt:

- Bei Verwendung einer FRITZ!Box können Sie Funktionen wie Anrufliste, Telefonbuch, Anrufbeantworter, Uhrzeit, Internetdienste und Software-Update nutzen.
- Bei Verwendung anderer Basisstationen können Sie Grundfunktionen wie die Anmeldung an der Basisstation und den Aufbau von Telefongesprächen nutzen.

Telefonbuch

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box können Sie ein Telefonbuch mit folgenden Funktionen nutzen:

- lokales Telefonbuch mit bis zu 300 Einträgen, Kurzwahlnummern und Kontaktbildern
- Online-Telefonbuch (Google Kontakte oder 1&1-, GMX-, WEB.DE-Telefonbuch)

Anrufbeantworter

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box ist ein Anrufbeantworter mit folgenden Funktionen verfügbar:

- neue Nachrichten erhalten Sie auf Wunsch automatisch per E-Mail
- Zeitsteuerung
- Fernabfrage

Fernbedienung

Folgende Geräte können Sie in Ihrer FRITZ!Box einrichten und mit FRITZ!Fon steuern:

- schaltbare Steckdosen FRITZ!DECT 200/210
- Heizkörperregler FRITZ!DECT 301/300 und Comet DECT
- UPnP-Mediaserver

Internetdienste

Bei Verwendung mit einer FRITZ!Box können Sie folgende Internetdienste nutzen:


- Internetradio hören
- RSS-Feeds und Podcasts empfangen
- E-Mails lesen und beantworten

HD-Telefonie

FRITZ!Fon C6 unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild und eine hohe Sprachqualität beim Telefonieren.

Gerät


Überblick

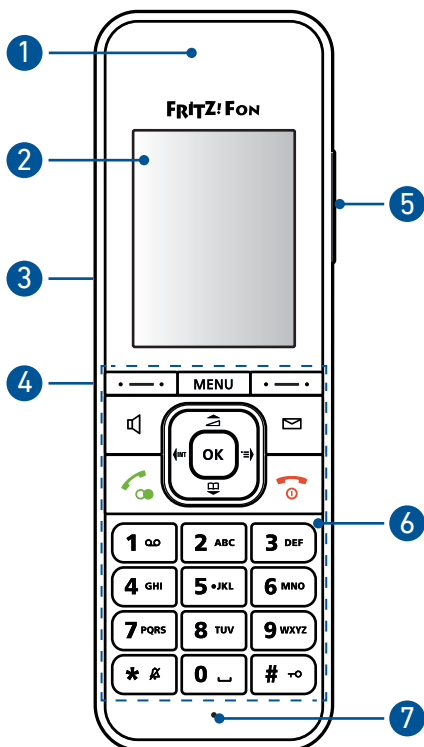

Nr.	Funktion
1	Lautsprecher
2	Display
3	Lautsprecher (auf der Rückseite)
4	Headset- und Kopfhöreranschluss
5	Seitentasten (Lautstärke +/-)
6	Tasten
7	Mikrofon

Tasten

Funktionen der Tasten

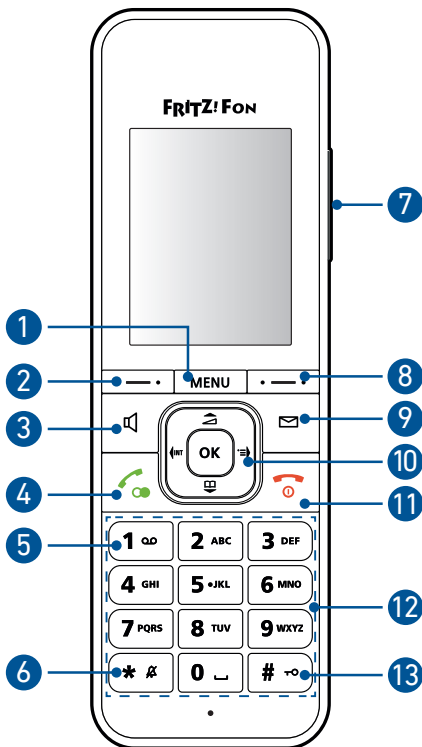

Nr.	Taste	Funktion
1	Menü-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • FRITZ!Fon-Funktionen öffnen • durch Startbildschirme blättern (mehrmals drücken)
2	linke Auswahltaste	<ul style="list-style-type: none"> • wechselnde Funktionen
3	Freisprechen-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Freisprechen anschalten • Anruf annehmen

Nr.	Taste	Funktion
4	Verbindungs-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Anruf annehmen• Anruf tätigen• Wahlwiederholung
5	Anrufbeantworter-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Nachrichten abhören (lange drücken)
6	Stern-Taste / Klingelton aus	<ul style="list-style-type: none">• Klingelsperre (lange drücken)• Einmalklingeln (lange drücken)• Texteingabe: Sonderzeichen
7	Seitentasten	<ul style="list-style-type: none">• Lautstärke +/-
8	rechte Auswahltaste	<ul style="list-style-type: none">• wechselnde Funktionen
9	Nachrichtentaste	<ul style="list-style-type: none">• auf neue Anrufe, Nachrichten und Firmware-Updates zugreifen
10	Navigationstasten	<ul style="list-style-type: none">• Navigieren• Lautstärke• Anrufliste• Telefonbuch• intern telefonieren
11	Auflegetaste	<ul style="list-style-type: none">• Gespräch beenden• An- / Ausschalten (lange drücken)• Funktion abrechen
12	Zifferntasten	<ul style="list-style-type: none">• Nummern und Text eingeben
13	Raute-Taste / Tastensperre	<ul style="list-style-type: none">• Tastensperre (lange drücken)• Texteingabe: Großbuchstaben (lange drücken), Sonderzeichen

Display

Symbole auf der Anzeige

Sym- bol	Bedeutung	Sym- bol	Bedeutung
	Verbindung wird aufgebaut		Gespräch in HD-Qualität
	Verbindung hergestellt		Funktion „DECT Eco“ in FRITZ!Box aktiv
	Verbindung beendet		löscht die letzte Eingabe
	Ankommender Anruf		Anrufe in Abwesenheit, neue Nachrichten, Faxe oder Firmware-Update verfügbar
	Anrufbeantworter aktiv		Mikrofon aus
	Rufumleitung aktiv		Lautsprecher aktiv
	Weckruf aktiv		Headset angeschlossen
	Dreierkonferenz		Qualität der Verbindung mit der Basis
	Tastatur gesperrt		Ladezustand des Akkus
	Klingelsperre aktiv		Akku wird geladen
	Einmalklingeln aktiv		

Voraussetzungen für den Betrieb

Voraussetzungen

- DECT-Basisstation, die mit dem Internet oder mit dem Festnetz verbunden ist
- Um alle Funktionen des FRITZ!Fon zu nutzen: FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation



FRITZ!Fon in Betrieb nehmen

Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen.....	23
FRITZ!Fon starten und anmelden.....	24
Ladestation anschließen und Akku aufladen.....	25
Akku wechseln.....	27

Übersicht: FRITZ!Fon in Betrieb nehmen

Überblick

Das Inbetriebnehmen des FRITZ!Fon umfasst folgende Teilschritte:

	Anleitung
	FRITZ!Fon an der Basisstation (FRITZ!Box) anmelden.
	Ladestation an die Stromversorgung anschließen und Akku aufladen.


FRITZ!Fon starten und anmelden

Überblick

Sie können FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation anmelden oder an einer anderen DECT-Basisstation. Um alle Funktionen zu nutzen, benötigen Sie eine FRITZ!Box.

Anleitung: FRITZ!Fon starten und anmelden

1. Ziehen Sie die Batterie-Schutzfolie aus dem FRITZ!Fon C6. Das FRITZ!Fon C6 startet automatisch.

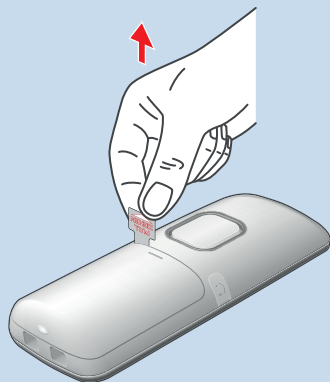

2. An Ihrer DECT-Basisstation: Halten Sie die DECT- oder Anmelde-Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
3. Wenn die PIN der Basisstation abgefragt wird, geben Sie die PIN ein und drücken Sie die OK-Taste . In allen FRITZ!Box-Modellen ist die PIN „0000“ voreingestellt.

Ladestation anschließen und Akku aufladen

Überblick


Um das FRITZ!Fon aufzuladen, schließen Sie die Ladestation an die Stromversorgung an.

Regeln

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil mit Ladestation.
- Stecken Sie das Netzteil in eine leicht erreichbare Steckdose, so dass Sie es jederzeit vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie das FRITZ!Fon nur innerhalb von Gebäuden.
- Stellen Sie das FRITZ!Fon an einen trockenen und staubfreien Ort.


Anleitung: Ladestation an Stromversorgung anschließen

1. Wählen Sie unter Beachtung der oben genannten Regeln einen geeigneten Standort für das FRITZ!Fon aus.
2. Stecken Sie das Netzteil mit Ladestation in eine Steckdose der Stromversorgung.

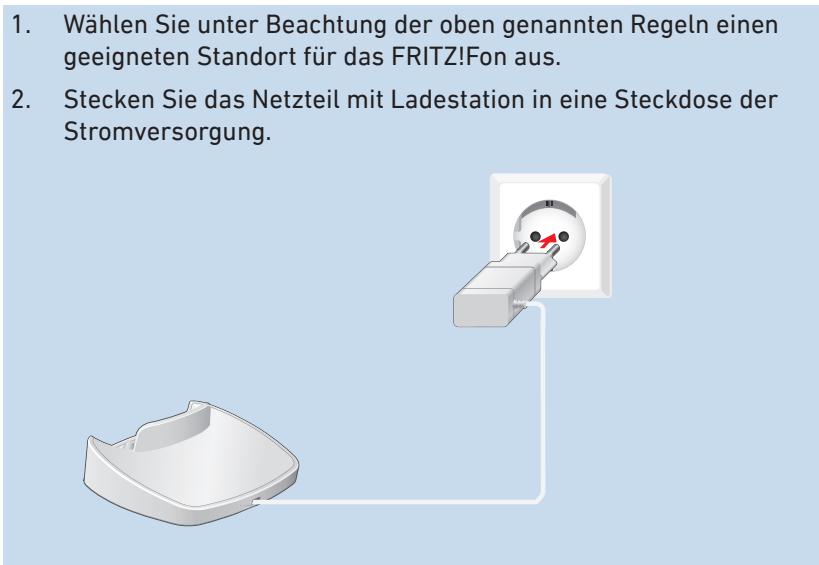

Anleitung: Akku aufladen

1. Stellen Sie FRITZ!Fon in die Ladestation.

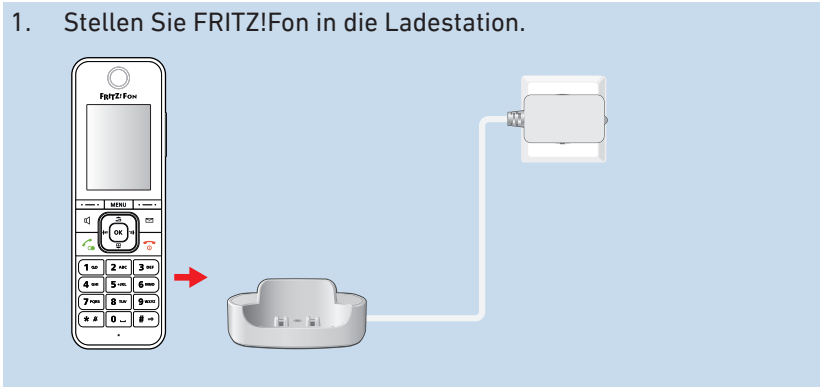

Akku wechseln

Überblick

Das FRITZ!Fon C6 hat einen Lithium-Ionen-Akku, den Sie nach Ablauf der Lebensdauer austauschen können.

⚠️ WARNUNG




Explosionsgefahr!

Verletzungen durch Explosion oder Verbrennungen bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku

Ersetzen Sie den Akku nur durch einen originalen oder baugleichen Akku und achten Sie bei Ersatzakkus auf die richtige Polarität. Die Spezifikationen des Akkus finden Sie in den Technischen Daten, [siehe Seite 140](#).


Anleitung: Akku wechseln

1. Öffnen Sie das Akkufach.

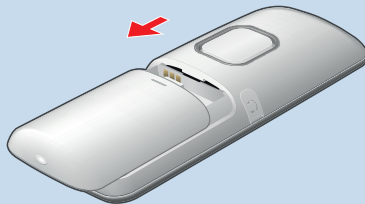


2. Nehmen Sie den alten Akku aus dem Akkufach heraus.

3. Legen Sie den neuen Akku ein. Die Leiterstifte des Akkus müssen auf den Leiterstiften im Gehäuse liegen.

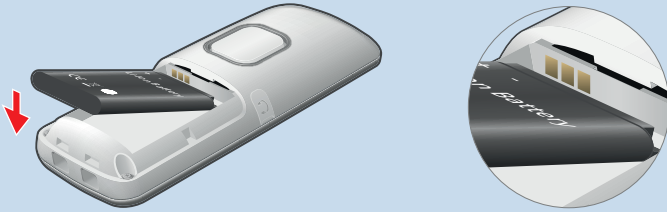

4. Schließen Sie das Akkufach.

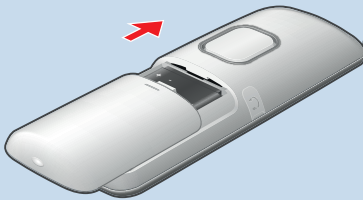

FRITZ!Fon bedienen


FRITZ!Fon an- und ausschalten.....	30
Menü öffnen und Funktionen auswählen.....	31
Neue Nachrichten öffnen.....	33
Nummern und Text eingeben.....	34
Text bearbeiten.....	36
Tasten sperren.....	37
Tastensperre bei Anruf aufheben.....	38
Klingelton ausschalten.....	39
FRITZ!Fon finden (Paging-Ruf).....	40

FRITZ!Fon an- und ausschalten

Überblick

Sie können Ihr FRITZ!Fon an- und ausschalten. Wenn das FRITZ!Fon ausgeschaltet ist, klingelt es bei ankommenden Anrufen nicht.

Anleitung: FRITZ!Fon an- und ausschalten

1. Drücken Sie lange auf die Auflegetaste .


Menü öffnen und Funktionen auswählen

Überblick

Die Funktionen Ihres FRITZ!Fon bedienen Sie über das Menü auf der Anzeige.

Tasten

Mit diesen Tasten navigieren Sie im Menü:

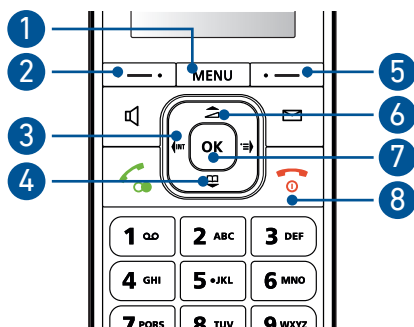



Nr.	Funktion
1	Menü öffnen
2	zurück
3	zurück
4	nach unten
5	Auswählen / OK
6	nach oben
7	Auswählen / OK
8	zum Startbildschirm

Anleitung: Menü öffnen

1. Drücken Sie die Menü-Taste . Auf der Anzeige erscheint das Hauptmenü.


Anleitung: Menüpunkt auswählen

Ein Menüpunkt führt eine Funktion aus oder öffnet ein Untermenü.

1. Drücken Sie die Navigationstasten oben und unten, um im Menü hoch und runter zu navigieren.
2. Drücken Sie die OK-Taste , um einen Menüpunkt auszuwählen. Mit der linken Auswahltaste  können Sie ins vorige Menü zurückspringen.




Neue Nachrichten öffnen

Überblick

Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, ertönt ein Hinweiston, blinkt die Nachrichten-Taste  und auf der Anzeige erscheint das Nachrichten-Symbol. Nachrichten sind:

- Anrufe in Abwesenheit
- Benachrichtigungen über Firmware-Updates
- Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- Mitgeschnittene Gespräche
- E-Mails, Podcasts und RSS-Nachrichten

Anleitung: Neue Nachrichten öffnen

1. Drücken Sie die Nachrichten-Taste .
2. Wenn verschiedene Nachrichten vorhanden sind, wählen Sie eine Nachrichtenart aus (zum Beispiel Anrufe, E-Mails). Drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie die OK-Taste . Neue Nachrichten sind schwarz, schon gelesene Nachrichten sind grau.

Nummern und Text eingeben

Überblick

Mit den Tasten können Sie Nummern und Text eingeben, zum Beispiel beim Anlegen neuer Telefonbucheinträge.

Anleitung: Nummern und Text eingeben


1. Um Ziffern und Buchstaben einzugeben, drücken Sie die entsprechenden Tasten. Welche Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen den einzelnen Tasten zugeordnet sind, entnehmen Sie der Tabelle.

FRITZ!Fon Tastenbelegung

„1x“ steht für „einmal drücken“, „2x“ für „zweimal drücken“ und so weiter.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	Leerz.	1	£	\$	¥								
2	A a	B b	C c	2	Ä ä	Á á	À à	Â â	Ã ã	Ç ç	Æ æ	å	
3	D d	E e	F f	3	Ë ë	É é	È è	Ê ê					
4	G g	H h	I i	4	Ï ï	Í í	Ì ì	Î î					
5	J j	K k	L l	5									
6	M m	N n	O o	6	Ö ö	Ñ ñ	Ó ó	Ò ò	Õ õ	Ô ô	Ø ø		
7	P p	Q q	R r	S s	7	ß							
8	T t	U u	V v	8	Ü ü	Ú ú	Ù ù	Û û	Ý ý				
9	W w	X x	Y y	Z z	9								
0	Leerz.	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%	{	}	[]	
#	#	@	\	&	§	~							

Anleitung: Großschreibung, Kleinschreibung und Ziffern einstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste  so oft, bis auf der Anzeige unten rechts die gewünschte Schreibart angezeigt wird.

Schreibarten

Schreibart	Funktion
Shift	Großschreibung für den nächsten Buchstaben
ABC	Großschreibung
abc	Kleinschreibung
123	Ziffern
Abc	Standardmodus







Text bearbeiten

Überblick

Sie können die Eingabemarke im Text bewegen, um den Text an einer bestimmten Stelle zu bearbeiten oder zu löschen.

Eingabemarke im Text bewegen

Mithilfe der Navigationstasten bewegen Sie die Eingabemarke im Text:

Eingabemarke springt	Drücken Sie	
einen Buchstaben vor		kurz die rechte Navigationstaste
ein Wort vor		lange die rechte Navigationstaste
einen Buchstaben zurück		kurz die linke Navigationstaste
ein Wort zurück		lange die linke Navigationstaste
eine Zeile hoch		die obere Navigationstaste
eine Zeile runter		die untere Navigationstaste

Anleitung: Text löschen


1. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige , um Text links von der Eingabemarke zu löschen.

Tasten sperren


Überblick

Sie können die Tasten Ihres FRITZ!Fon sperren. Mit gesperrten Tasten können Sie nur noch die Notrufnummern 110 und 112 wählen und ankommende Anrufe annehmen.


Anleitung: Tasten sperren

1. Drücken Sie lange die Raute-Taste .
Die Anzeige „Tastatur gesperrt“ erscheint.

Anleitung: Tasten nach Gespräch sperren

1. Drücken Sie lange die Auflegetaste .
Die Anzeige „Tastatur gesperrt“ erscheint.

Anleitung: Tasten entsperren

1. Drücken Sie lange die Raute-Taste .

Tastensperre bei Anruf aufheben

Überblick

Sie können auch bei gesperrten Tasten Anrufe annehmen. In der Voreinstellung bleiben die Tasten nach der Rufannahme gesperrt. Diese Einstellung können Sie ändern und festlegen, dass die Tastensperre bei einem Anruf aufgehoben wird.

Anleitung: Tastensperre bei Anruf aufheben


1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK“.
3. Wählen Sie „Tastensperre bei Anruf aufheben“.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Ein“.
5. Drücken Sie die Auflegetaste .


Klingelton ausschalten

Überblick

Sie können den Klingelton am FRITZ!Fon ausschalten.


Anleitung: Klingelton ausschalten

1. Drücken Sie lange die Stern-Taste .

Das Symbol „Klingelsperre“ erscheint. Ein erneutes langes Drücken der Stern-Taste  schaltet den Klingelton wieder ein.

Anleitung: Klingelton bei Anruf ausschalten

Wenn Sie den Klingelton bei einem ankommenden Anruf ausschalten, klingelt Ihr FRITZ!Fon beim nächsten Anruf wieder.

1. Drücken Sie die Stern-Taste .
2. Nehmen Sie den Anruf entgegennehmen oder warten Sie, bis der Anrufer auflegt.

FRITZ!Fon finden (Paging-Ruf)

Überblick

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon verlegt haben, können Sie an der FRITZ!Box (Basisstation) einen Paging-Ruf starten. Das FRITZ!Fon klingelt dann.

Anleitung: Paging-Ruf starten

1. Drücken Sie an Ihrer Basisstation die DECT- oder Such-Taste (Paging-Taste). FRITZ!Fon klingelt.
2. Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste an FRITZ!Fon oder die DECT- oder Such-Taste der Basisstation.

Einrichten

Rufnummern zuweisen.....	42
Klingelsperre einrichten.....	43
DECT Eco einrichten.....	44
Sprache einstellen.....	45

Rufnummern zuweisen

Überblick

Wenn Sie mehrere Rufnummern haben, können Sie Ihrem FRITZ!Fon Rufnummern für ausgehende und für ankommende Anrufe zuweisen.

Die Rufnummer für ausgehende Anrufe verwendet Ihr FRITZ!Fon, wenn Sie jemanden anrufen. Unter den Rufnummern für ankommende Anrufe ist Ihr FRITZ!Fon erreichbar.

Rufnummern weisen Sie Ihrem FRITZ!Fon in der DECT-Basisstation zu.

Anleitung: Rufnummern in FRITZ!Box zuweisen

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, weisen Sie die Rufnummern so zu:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wählen Sie eine Rufnummer für ausgehende Anrufe aus und eine oder mehrere Rufnummern für ankommende Anrufe. Mehr Informationen zum Einrichten der Rufnummern finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
5. Speichern Sie die Einstellungen mit „OK“.

Klingelsperre einrichten

Überblick

Damit Sie nachts oder zu anderen Zeiten nicht gestört werden, können Sie in Ihrer FRITZ!Box eine Klingelsperre für das FRITZ!Fon einrichten. Wenn Sie für einige Personen trotzdem erreichbar bleiben möchten, kennzeichnen Sie diese Kontakte im Telefonbuch als „wichtige Person“.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

Anleitung: Klingelsperre einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab „Klingelsperre“.
5. Richten Sie die Klingelsperre ein und speichern Sie mit „OK“.

Anleitung: Wichtige Personen einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefonbuch“.
3. Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind, wechseln Sie zu dem Telefonbuch, das Ihr FRITZ!Fon verwendet.
4. Bearbeiten Sie nacheinander alle Einträge von Personen, für die Sie bei aktiver Klingelsperre erreichbar bleiben möchten: Aktivieren Sie in diesen Einträgen das Kontrollkästchen „wichtige Person“ und speichern Sie mit „OK“.

DECT Eco einrichten

Überblick

Ihr FRITZ!Fon unterstützt DECT Eco. DECT Eco ermöglicht der FRITZ!Box das Abschalten des DECT-Funknetzes, sobald alle Schnurlostelefone im Stand-by sind. Die Verbindung zu den Telefonen geht dabei nicht verloren. Sie können jederzeit Gespräche herstellen und Anrufe annehmen.

Voraussetzungen

- Alle Schnurlostelefone, die an der FRITZ!Box angemeldet sind, unterstützen DECT Eco. In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter „Telefoniegeräte / DECT / DECT-Monitor“ steht bei allen Telefonen „DECT Eco unterstützt“.

Anleitung: DECT Eco in FRITZ!Box aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefoniegeräte / DECT / Basisstation“.
3. Aktivieren Sie die Option „DECT Eco“ und legen Sie fest, wann DECT Eco aktiv sein soll.
4. Speichern Sie die Einstellungen mit „Übernehmen“.
5. Melden Sie Ihr FRITZ!Fon und alle anderen Schnurlostelefone neu an der FRITZ!Box an.

Sprache einstellen

Überblick

Das FRITZ!Fon übernimmt automatisch die Sprache der FRITZ!Box. Sie können die Menüsprache am FRITZ!Fon nicht unabhängig von der FRITZ!Box ändern.

Beim Umstellen der Sprache in der FRITZ!Box können Sie aber wählen, ob die Menüsprache am FRITZ!Fon auch umgestellt wird oder nicht.

Anleitung: Sprache der FRITZ!Box umstellen


1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Geben Sie dazu im Browser die Adresse <http://fritz.box> ein.
2. Wählen Sie „System / Region und Sprache / Sprache“.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
4. Klicken Sie auf „Übernehmen“.
Die FRITZ!Box startet neu. Das FRITZ!Fon verliert die Verbindung zur Basis.
5. Nach kurzer Zeit erscheint am FRITZ!Fon die Meldung „Sprach-Update: Sprache wird auf <Sprache> umgestellt. Bitte warten“. Wenn die Menüsprache **nicht** umgestellt werden soll, drücken Sie die Anzeige-Taste „Abbrechen“.

Telefonieren

Tasten zum Telefonieren.....	47
Anrufen.....	48
Anrufe annehmen.....	49
Anklopfende Anrufe annehmen.....	50
Intern telefonieren.....	52
Lautstärke einstellen.....	53
Freisprechen anschalten.....	54
Headset anschließen.....	55
Mikrofon stumm schalten.....	56
Vermitteln.....	57
Makeln.....	58
Dreierkonferenz.....	59
Gespräch mitschneiden.....	60
Eigene Rufnummer unterdrücken.....	61

Tasten zum Telefonieren

Überblick

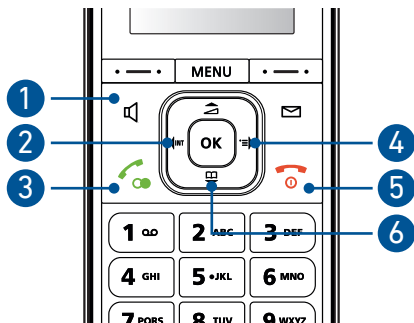


Nr.	Funktion
1	Freisprechen
2	interne Verbindung
3	Verbindung herstellen / Wahlwiederholung
4	Anrufliste
5	Auflegen
6	Telefonbuch


Anrufen

Überblick

Sie können eine Rufnummer am FRITZ!Fon eingeben oder eine Rufnummer aus der Anrufliste oder dem Telefonbuch anrufen.

Anleitung: Rufnummer eingeben

1. Geben Sie mit den Zifferntasten eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Das Gespräch wird hergestellt. Mit der Auflegetaste  beenden Sie das Gespräch.

Rufnummer aus Anrufliste oder Telefonbuch anrufen

Rufnummer anrufen aus	Anleitung
Anrufliste	siehe Seite 71
Telefonbuch	siehe Seite 80


Anrufe annehmen

Überblick

Sie können ankommende Anrufe mit verschiedenen Tasten annehmen. Wenn Sie das Freisprechen anschalten, können Sie FRITZ!Fon zum Telefonieren ablegen und andere Personen am Gespräch beteiligen.


Beim Herausnehmen aus der Ladestation kann FRITZ!Fon Anrufe auch direkt (ohne Tastendruck) annehmen. Aktivieren Sie dafür die Direktannahme.

Anleitung: Anruf annehmen

1. Drücken Sie die Verbindungstaste .
2. Führen Sie das Gespräch.


Mit der Auflegetaste  beenden Sie das Gespräch.


Anleitung: Anruf annehmen und Freisprechen anschalten

1. Drücken Sie die Freisprechen-Taste .
2. Führen Sie das Gespräch.

Mit der Auflegetaste  beenden Sie das Gespräch.

Anleitung: Direktannahme aktivieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK / Direktannahme“.

3. Drücken Sie die Auswahltaste  „Ein“.

Die Direktannahme ist aktiviert.

Anklopfende Anrufe annehmen

Überblick



Sie können am FRITZ!Fon Anrufe annehmen, die ankommen, während Sie gerade telefonieren. Wenn in der Basisstation (FRITZ!Box) die Funktion „Anklopfen“ aktiviert ist, hören Sie bei diesen Anrufen am FRITZ!Fon einen Anklopfton und der Anrufer einen Freiton. Sie können das erste Gespräch halten, den anklopfenden Anruf annehmen und zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten (makeln).

Sie können das erste Gespräch auch beenden, bevor Sie den anklopfenden Anruf annehmen oder Sie weisen den anklopfenden Anruf ab.

Anleitung: Anklopfen in FRITZ!Box aktivieren


1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Geben Sie dazu im Browser die Adresse <http://fritz.box> ein..
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Aktivieren Sie auf dem Tab „Merkmale des Telefoniegeräts“ das Kontrollkästchen „Anklopfen“.
5. Klicken Sie auf „OK“.

Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 halten


1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Annehmen“ oder drücken Sie die Verbindungs-Taste .

Das erste Gespräch wird gehalten. Sie können beliebig oft zwischen dem ersten und zweiten Gespräch hin- und herschalten, [siehe Seite 58](#).

Anleitung: Anklopfenden Anruf annehmen und Gespräch 1 beenden

1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Annehmen & Beenden“.

Anleitung: Anklopfenden Anruf ablehnen

1. Tätigen Sie ein Gespräch oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Ablehnen“.

Intern telefonieren



Überblick

Andere Telefone, die mit derselben Basisstation wie FRITZ!Fon verbunden sind, können Sie intern anrufen. Interne Gespräche sind kostenlos.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die internes Telefonieren unterstützt.

Anleitung: Intern anrufen

1. Drücken Sie die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie ein Telefon aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Lautstärke einstellen

Überblick

Während eines Gesprächs können Sie die Hörer-Lautstärke oder Lautsprecher-Lautstärke einstellen.

Tasten zum Einstellen der Lautstärke

Funktion	Tasten	
lauter		obere Seitentaste
		obere Navigationstaste
leiser		untere Seitentaste
		untere Navigationstaste

Anleitung: Lautstärke einstellen


1. Während Sie telefonieren, drücken Sie eine Taste mit der gewünschten Funktion.


Freisprechen anschalten

Überblick

Beim Freisprechen telefonieren Sie mit Mikrofon und Lautsprecher. Sie können FRITZ!Fon ablegen und mehrere Personen am Gespräch teilnehmen lassen.

Anleitung: Freisprechen anschalten

1. Drücken Sie vor einem Gespräch oder beim Telefonieren die Freisprechen-Taste .

Durch erneutes Drücken der Freisprechen-Taste  kehren Sie zum Hörerbetrieb zurück.

Headset anschließen


Überblick

Sie können ein Headset oder einen Kopfhörer an Ihr FRITZ!Fon anschließen.

Voraussetzungen

Das Headset muss folgende Eigenschaften haben:

- Kopfhörer-Impedanz: 32 Ohm
- Mikrofon-Impedanz: 800 Ohm – 2,2 kOhm
- 3,5-mm-Klinkenstecker mit folgender Belegung (stereo / mono):

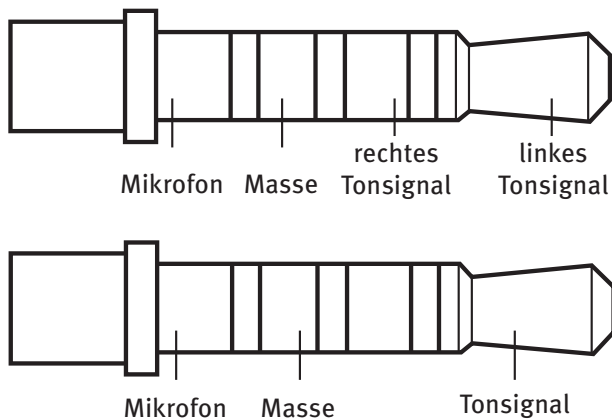

Anleitung: Headset anschließen

1. Schließen Sie das Headset an den Headset- und Kopfhöreranschluss an, [siehe Seite 17](#).


Das Headset ist einsatzbereit.


Mikrofon stumm schalten

Überblick

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon von FRITZ!Fon und das Mikrofon eines angeschlossenen Headsets ausschalten. Für Ihre Gesprächspartner sind Sie dann nicht mehr zu hören.

Anleitung: Mikrofon stumm schalten

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Stumm“.



Mit der Auswahltaste  mit der Anzeige „Laut“ schalten Sie das Mikrofon wieder ein.

Vermitteln

Überblick

Sie können ein Gespräch an ein anderes Telefon oder an eine externe Rufnummer vermitteln (weiterleiten).

Anleitung: Gespräch vermitteln

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „R“ (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.
3. Gespräch 2 herstellen:
 - Rufnummer eingeben oder
 - Kontakt im Telefonbuch auswählen und „OK“ drücken oder
 - Taste „INT“ (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und „OK“ drücken
4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, können Sie Teilnehmer 1 und Teilnehmer 2 miteinander verbinden: Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Vermitteln / OK“.

Makeln


Überblick


Beim Makeln halten Sie gleichzeitig zwei Telefongespräche und schalten zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet oder an einer anderen Basisstation, die das Makeln unterstützt.

Anleitung: Gespräche makeln

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „R“ (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.
3. Gespräch 2 herstellen:
 - Rufnummer eingeben oder
 - Kontakt im Telefonbuch auswählen und „OK“ drücken oder
 - Taste „INT“ (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und „OK“ drücken
4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, können Sie zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten:

Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Makeln / OK“.

Dreierkonferenz



Überblick

In einer Dreierkonferenz können drei Gesprächsteilnehmer ein Konferenzgespräch miteinander führen. An der Dreierkonferenz können sich zwei externe und ein interner oder zwei interne und ein externer Gesprächspartner beteiligen.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet oder an einer anderen Basisstation, die Dreierkonferenzen unterstützt.

Anleitung: Dreierkonferenz herstellen

1. Gespräch 1 herstellen: Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
 2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „R“ (Rückfrage). Gespräch 1 wird gehalten.
 3. Gespräch 2 herstellen:
 - Rufnummer eingeben oder
 - Kontakt im Telefonbuch auswählen und „OK“ drücken oder
 - Taste „INT“ (interne Verbindung) drücken, Telefon auswählen und „OK“ drücken
 4. Wenn Gespräch 2 hergestellt ist, drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
 5. Wählen Sie „Konferenz / OK“.
- Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Gespräch mitschneiden







Überblick

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie Gespräche mitschneiden. Die Mitschnitte werden dann auf dem Anrufbeantworter gespeichert. Hierfür muss der Anrufbeantworter nicht aktiv sein.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.
- Alle Gesprächsteilnehmer stimmen im Vorfeld dem Mitschnitt zu.

Anleitung: Gespräch mitschneiden

1. Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Menü-Taste  Die Anzeige „Haben alle Teilnehmer dem Mitschnitt zugestimmt?“ erscheint.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Ja“.
4. Wählen Sie den Anrufbeantworter, auf dem das Gespräch mitschnitten werden soll.
5. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Mitschn.“.
6. Drücken Sie die Menü-Taste , um den Mitschnitt zu beenden und bestätigen Sie mit der OK-Taste , oder Drücken Sie die Auflegetaste , um das Gespräch und den Mitschnitt zu beenden.

Eigene Rufnummer unterdrücken

Überblick

Sie können Ihre eigene Rufnummer unterdrücken, damit angerufene Personen die Rufnummer nicht sehen. Diese Funktion wird CLIR (Calling Line Identification Restriction) genannt.

Arten der Rufnummernunterdrückung




Sie können folgende Arten der Rufnummernunterdrückung nutzen:

Art der Rufnummernunterdrückung	Funktion
fallweise für ein Gespräch	Ihre Rufnummer wird beim nächsten ausgehenden Anruf unterdrückt und beim darauf folgenden Anruf wieder übermittelt.
dauerhaft	Ihre Rufnummer wird dauerhaft bei allen ausgehenden Anrufen unterdrückt.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die CLIR unterstützt.

Anleitung: Rufnummer fallweise unterdrücken

1. Drücken Sie die Menü-Taste  und wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK / Anonym Rufen / OK“.
2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Ein“.
3. Drücken Sie die Auflegetaste .

Beim nächsten ausgehenden Gespräch wird Ihre Rufnummer unterdrückt.

Anleitung: Rufnummer dauerhaft unterdrücken

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Geben Sie dazu im Browser die Adresse <http://fritz.box> ein..
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon und wechseln Sie auf den Tab „Merkmale des-Telefoniegeräts“.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)“.
5. Klicken Sie auf „OK“.

Menü Startbildschirme

Startbildschirm einrichten.....	64
Hintergrundbild einrichten.....	67
Favoriten bearbeiten.....	68

Startbildschirm einrichten

Überblick

An Ihrem FRITZ!Fon können Sie außer der klassischen Anzeige von Uhrzeit und Datum noch verschiedene andere Startbildschirme einrichten.




Startbildschirme

Folgende Startbildschirme sind verfügbar:

Startbildschirm	Inhalte und Funktionen
Ereignisse	aktuelle Ereignisse wie verpasste Anrufe und neue Nachrichten auf dem FRITZ!Box-Anrufbeantworter
Neue Anrufe	<ul style="list-style-type: none"> • entgangene Anrufe und Nachrichten • Einträge zur Ansicht, zum Abhören oder für einen Rückruf auswählen
Anrufbeantworter	aktuelle Informationen zum FRITZ!Box-Anrufbeantworter wie Anzahl neuer Nachrichten und verfügbare Aufnahmezeit
Klassisch	Digitaluhr (mit Datum und Wochentag) oder Hintergrundbild
FRITZ!Box	Daten zum Betrieb der FRITZ!Box wie Verbindungsstatus, IP-Adresse, WLAN-Nutzung





Startbildschirm	Inhalte und Funktionen
Smart Home	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltzustand und gemessene Temperatur angemeldeter Smart-Home-Geräte • FRITZ!DECT-Steckdosen an- und ausschalten • FRITZ!DECT-Heizkörperregler einstellen
Analoguhr	Analoguhr mit Datum und Wochentag

Anleitung: Startbildschirm auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Startbildschirme / OK“.
3. Wählen Sie einen Startbildschirm aus.
4. Bei einigen Startbildschirmen ist die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ oder „Auswahl“ verfügbar. Drücken Sie die Auswahltaste und richten Sie den Startbildschirm ein.
5. Drücken Sie die OK-Taste .






Anleitung: Ereignisse öffnen

Der voreingestellte Startbildschirm „Ereignisse“ zeigt Ereignisse wie verpasste Anrufe und neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Sie können die Ereignisse direkt vom Startbildschirm aus öffnen:

1. Drücken Sie die OK-Taste .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten  und  ein Ereignis aus.
3. Drücken Sie die OK-Taste .







Anleitung: FRITZ!DECT-Steckdose an- und ausschalten

Am Startbildschirm „Smart Home“ können Sie FRITZ!DECT-Steckdosen an- und ausschalten. Der Schaltzustand bleibt bis zum nächsten manuellen oder in einer Zeitschaltung festgelegten An- oder Ausschalten aktiv.

1. Drücken Sie die OK-Taste .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten  und  eine Steckdose aus.
3. Drücken Sie die OK-Taste .
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „An“ oder „Aus“.

Anleitung: FRITZ!DECT-Heizkörperregler einstellen

Am Startbildschirm „Smart Home“ können Sie FRITZ!DECT-Heizkörperregler einstellen. Die Einstellung bleibt bis zur nächsten manuellen oder in einer Zeitschaltung festgelegten Änderung aktiv.

1. Drücken Sie die OK-Taste .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten  und  einen Heizkörperregler aus.
3. Drücken Sie die OK-Taste .
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Ändern“. Legen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Temperatur fest und drücken Sie die OK-Taste .

Hintergrundbild einrichten

Überblick

Für den Startbildschirm „Klassisch / Hintergrundbild“ oder „Klassisch / Uhrzeit und Bild“ können Sie ein Hintergrundbild (JPG- oder JPEG-Datei) einrichten.

Voraussetzungen

- An Ihrer FRITZ!Box ist ein USB-Speicher angeschlossen (den Sie nach dem Zuweisen des Hintergrundbilds entfernen können)
- In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter „Heimnetz / USB-Geräte / USB-Fernanschluss“ ist der USB-Fernanschluss für USB-Speicher **nicht** aktiviert.
- In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter „Telefoniegeräte / DECT / Basisstation“ ist die Option „Nur sichere Verbindungen zulassen“ aktiviert.

Anleitung: Hintergrundbild zuweisen




1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Geben Sie dazu im Browser die Adresse <http://fritz.box> ein..
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon und wechseln Sie auf den Tab „Merkmale des-Telefoniegeräts“.
4. Klicken Sie auf „Hintergrundbild zuweisen“ und wählen Sie über „Durchsuchen“ eine Bilddatei im Format JPG oder JPEG aus.
5. Klicken Sie auf „Öffnen“ und „OK“.

Favoriten bearbeiten





Überblick

Auf dem Startbildschirm bieten die Favoriten einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Menüs und Inhalte wie zum Beispiel Internetaudiostationen.


Anleitung: Favoriten hinzufügen


1. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie „Neuer Favorit / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Weiter“.
4. Navigieren Sie zum gewünschten Menüpunkt.
5. Drücken Sie die Stern-Taste .

Anleitung: Favoriten verschieben

1. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.
3. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Verschieben / OK“.
5. Verschieben Sie den Favoriten mit der oberen Navigationstaste  oder mit der unteren Navigationstaste .

Anleitung: Favoriten löschen

1. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.

3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Neuer Löschen / OK“.

Menü Anrufliste

Rufnummer aus Anrufliste anrufen.....	71
Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern.....	73
Rufnummer aus Anrufliste sperren.....	74

Rufnummer aus Anrufliste anrufen





Überblick

Sie können Anrufe aus der Anrufliste heraus tätigen, zum Beispiel die zuletzt gewählte Rufnummer erneut anrufen (Wahlwiederholung). Bei Bedarf können Sie die Rufnummer vorher noch ändern oder ergänzen. Außerdem können Sie Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern.


Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Anruflisten




Anrufliste	Anrufliste öffnen	Taste
Entgangene (verpasste) Anrufe	Rechte Navigationstaste drücken.	
Angenommene Anrufe	Rechte Navigationstaste drücken.	
Ausgehende Anrufe	Verbindungstaste drücken.	
Alle Anrufe	Rechte Navigationstaste drücken.	

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste anrufen

1. Öffnen Sie eine Anrufliste.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste ändern oder ergänzen

Bevor Sie eine Rufnummer aus der Anrufliste anrufen, können Sie die Rufnummer ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:





1. Öffnen Sie eine Anrufliste.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Verwenden“ und drücken Sie die OK-Taste .
Wenn der Eintrag mehrere Rufnummern hat, wählen Sie eine Rufnummer aus. Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige. Hinter der letzten Ziffer blinkt die Eingabemarke.
5. Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer.
6. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

Überblick

Sie können Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern.

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie eine Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Übernehmen“.
4. Wählen Sie „Neuer Eintrag / OK“.
5. Geben Sie einen Namen ein.
6. Wählen Sie „Privat“, „Gesch.“ (geschäftlich) oder „Mobil“.
7. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Einfügen“. Die Rufnummer aus der Anrufliste wird eingefügt.
8. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Sichern“.

Rufnummer aus Anrufliste sperren

Überblick

Für Rufnummern aus der Anrufliste können Sie am FRITZ!Fon Rufsperrern einrichten. Eine Rufsperrung blockiert unerwünschte Anrufe.




Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Beispiel





Sie haben einen Werbeanruf erhalten. Nach dem Beenden des Gesprächs möchten Sie die Rufnummer des Anrufers sperren.

Anleitung: Neue Rufsperrung einrichten

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie die zu sperrende Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Sperren“.
4. Wählen Sie „Neue Sperre / OK“.
Dieser Menüpunkt erscheint nicht beim Einrichten der ersten Rufsperrung.
5. Geben Sie der Rufsperrung einen Namen.
6. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Sichern“.



Anleitung: Rufnummer zu Rufsperrung hinzufügen

Sie können Rufnummern aus der Anrufliste zu schon vorhandenen Rufsperrungen hinzufügen.

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie die zu sperrende Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Sperren“.
4. Wählen Sie eine Ruf Sperre aus.
5. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Einfügen“.
6. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Sichern“.



Anleitung: Rufnummer entsperren

Wenn Sie für eine gesperrte Rufnummer wieder erreichbar sein möchten, entsperren Sie die Rufnummer.

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie die zu entsperrende Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Entsperren“.

Anleitung: Ruf Sperren in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche verwalten

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie Ihre Ruf Sperren bearbeiten und löschen.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Rufbehandlung / Ruf Sperren“.
3. Zum Bearbeiten einer Ruf Sperre klicken Sie auf die Schaltfläche , zum Löschen einer Ruf Sperre auf die Schaltfläche .

Menü Telefonbuch

Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten.....	77
Rufnummer im Telefonbuch speichern.....	78
Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen.....	80
Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren.....	82
Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen.....	83

Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten

Überblick

In der Voreinstellung nutzt FRITZ!Fon das erste Telefonbuch der FRITZ!Box. Sie können auch ein anderes Telefonbuch einrichten.




Beispiel

Sie haben mehrere FRITZ!Fon-Schnurlostelefone und möchten für jedes FRITZ!Fon ein eigenes Telefonbuch einrichten.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

Anleitung: Neues Telefonbuch einrichten




1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefonbuch“.
3. Klicken Sie auf „Neues Telefonbuch“ und richten Sie das neue Telefonbuch ein. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
4. Am FRITZ!Fon: Drücken Sie die untere Navigationstaste .
5. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
6. Wählen Sie „Telefonbuchauswahl / OK“.
7. Wählen Sie ein neues Telefonbuch aus und drücken Sie die OK-Taste .

Rufnummer im Telefonbuch speichern




Überblick

Um eine Rufnummer im Telefonbuch zu speichern, können Sie einen neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen oder die Rufnummer aus einer Anrufliste übernehmen.

Anleitung: Neuen Telefonbucheintrag erstellen


1. Um das Telefonbuch zu öffnen, drücken Sie die untere Navigationsstaste .
2. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“.
3. Wählen Sie „Neuer Eintrag / OK“.
4. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein, [siehe Seite 34](#).
5. Drücken Sie die OK-Taste .

Anleitung: Rufnummer aus Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie eine Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Übernehmen“.
4. Wählen Sie „Neuer Eintrag / OK“.
5. Geben Sie einen Namen ein.
6. Wählen Sie „Privat“, „Gesch.“ (geschäftlich) oder „Mobil“.
7. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Einfügen“. Die Rufnummer aus der Anrufliste wird eingefügt.

8. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Sichern“.

Anleitung: Foto hinzufügen

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche, .
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefonbuch / Eintrag bearbeiten / Foto hinzufügen“.
3. Für eine Anleitung öffnen Sie die Online-Hilfe .




Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen

Überblick




Sie können Rufnummer aus dem Telefonbuch auf verschiedene Arten anrufen: Sie können einen Telefonbucheintrag auswählen, die Anfangsbuchstaben eines Kontakts oder die Anfangsziffern einer Rufnummer eingeben.

Außerdem können Sie eine Rufnummer vor der Anwahl noch ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen.



Anleitung: Telefonbucheintrag auswählen

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
2. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus.
3. Wenn im Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, wird die erste Rufnummer angerufen oder Sie wählen eine andere Rufnummer aus: Drücken Sie die OK-Taste , wählen Sie „Anrufen“ und wählen Sie eine Rufnummer aus.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Anleitung: Anfangsbuchstaben eingeben





1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
2. Geben Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, [siehe Seite 34](#)
3. Wenn im Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, wird die erste Rufnummer angerufen oder Sie wählen eine andere Rufnummer aus: Drücken Sie die OK-Taste , wählen Sie „Anrufen“ und wählen Sie eine Rufnummer aus.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Anleitung: Anfangsziffern eingeben

1. Geben Sie am FRITZ!Fon mindestens 3 Anfangsziffern einer Rufnummer ein.
FRITZ!Fon zeigt alle Telefonbucheinträge, deren Rufnummern mit den eingegebenen Ziffern anfangen.
2. Geben Sie weitere Ziffern ein oder wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus.
3. Wenn im Telefonbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, wird die erste Rufnummer angerufen oder Sie wählen eine andere Rufnummer aus: Drücken Sie die OK-Taste , wählen Sie „Anrufen“ und wählen Sie eine Rufnummer aus.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Anleitung: Rufnummer vor Anruf ändern oder ergänzen

Sie können Rufnummern vor einem Anruf noch ändern oder ergänzen, zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:

1. Um das Telefonbuch zu öffnen, drücken Sie die untere Navigationsstaste .
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Verwenden“ und drücken Sie die OK-Taste . Wenn der Eintrag mehrere Rufnummern hat, wählen Sie eine Rufnummer aus. Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige. Hinter der letzten Ziffer blinkt die Eingabemarke.
5. Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer.
6. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren

Überblick

Wenn Sie die erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren, entfällt das mehrfache Drücken der Tasten.

Beispiel

Sie drücken die Taste „5“ und erhalten alle Einträge, die mit „J“, „K“ oder „L“ beginnen. Ohne erleichterte Telefonbuchsuche müssen Sie für „K“ zweimal drücken und für „L“ dreimal.

Anleitung: Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab „Merkmale des Telefoniegerätes“, aktivieren Sie die erleichterte Telefonbuchsuche und klicken Sie auf „OK“.

Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen

Überblick





Sie können einzelnen Telefonbucheinträge Klingeltöne zuweisen, um am Klingelton schon zu erkennen, wer anruft.

Telefonbücher mit dieser Funktion

Folgende Telefonbücher unterstützen die Funktion „Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen“:

- alle Telefonbücher, die in der FRITZ!Box angelegt sind
- Online-Telefonbücher: Gmail (Google Kontakte)

Anleitung: Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie im Telefonbuch einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Ändern / OK“.
5. Wählen Sie unter „AVM Klingelton“ den aktuellen Klingelton aus und drücken Sie die OK-Taste .
6. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus und drücken Sie die OK-Taste .

Menü Anrufbeantworter

Anrufbeantworter einrichten.....	85
Anrufbeantworter bedienen.....	88
Memos aufnehmen.....	91

Anrufbeantworter einrichten

Überblick

Sie können in der FRITZ!Box einen Anrufbeantworter für FRITZ!Fon einrichten. Wenn Sie mehrere FRITZ!Fon-Telefone mit unterschiedlichen Rufnummern haben, können Sie für bis zu 5 FRITZ!Fon-Telefone jeweils einen eigenen Anrufbeantworter einrichten.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Funktionen

Sie können für den Anrufbeantworter verschiedene Funktionen aktivieren und deaktivieren.




- Verschiedene Betriebsarten: Sie können festlegen, ob der Anrufbeantworter Nachrichten aufnimmt oder Anrufer nur eine Ansage hören
- Zeitschaltung: Sie können für die einzelnen Wochentage festlegen, zu welchen Zeiten der Anrufbeantworter angeschaltet ist und mit welcher Betriebsart
- E-Mail-Versand (voice to mail): Neue Nachrichten erhalten Sie auf Wunsch automatisch per E-Mail
- Fernabfrage: Sie können den Anrufbeantworter von unterwegs abhören

Anleitung: Anrufbeantworter in FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box. Geben Sie dazu im Browser die Adresse <http://fritz.box> ein.
2. Wählen Sie „Telefonie / Anrufbeantworter“.
3. Klicken Sie auf den Link „Anrufbeantworter einrichten“.



4. Legen Sie Betriebsart, Ansageverzögerung und Aufnahmelänge fest. In der Betriebsart „nur Ansage“ können Anrufer keine Mitteilung hinterlassen.
5. Geben Sie eine Bezeichnung für den Anrufbeantworter ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.
6. Wählen Sie eine oder mehrere Rufnummern aus, die Sie auch Ihrem FRITZ!Fon für ankommende Anrufe zugewiesen haben.
7. Klicken Sie auf „Weiter“ und auf „Übernehmen“.
8. Um E-Mail-Versand, Zeitsteuerung und Fernabfrage einzurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“. Ausführliche Informationen zum Einrichten dieser Funktionen finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.





Anleitung: Anrufbeantworter an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Einstellungen / OK“.
5. Wählen Sie eine Betriebsart aus. In der Betriebsart „Nur Ansage“ können Anrufer keine Nachrichten hinterlassen.
6. Drücken Sie die Auflegetaste .

Anleitung: Eigene Ansage aufnehmen

Sie können die Start- und die Endansage des Anrufbeantworters nutzen oder eigene Ansagen aufnehmen:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Einstellungen / OK“.

4. Wählen Sie eine Betriebsart aus und drücken Sie „Optionen“.
5. In der Betriebsart „Mit Aufnahme“ wählen Sie „Startansage / OK / Aufnehmen / OK“. In der Betriebsart „Nur Ansage“ wählen Sie „Aufnehmen / OK“.
6. Sprechen Sie Ihre Ansage vollständig auf und bestätigen Sie mit der OK-Taste .
7. Um Ihre Aufnahme zu prüfen, wählen Sie „Anhören / OK“.
8. Wählen Sie „Annahmeverzögerung / OK“.
9. Legen Sie fest, nach wie vielen Sekunden der Anruf entgegengenommen wird und drücken Sie die OK-Taste .
10. Wählen Sie „Aktivieren / OK / Eigene Ansage / OK“.
11. Um in der Betriebsart „Mit Aufnahme“ eine Endansage einzurichten, drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Zurück“.
12. Drücken Sie die Auflegetaste , um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Anrufbeantworter bedienen

Überblick





Sie können neue Nachrichten abhören und löschen. Wenn der Anrufbeantworter angeschaltet ist während Sie anwesend sind, können Sie Anrufe vom Anrufbeantworter am Telefon heranholen und annehmen.

Außerdem können Sie das Mithören bei der Aufnahme neuer Nachrichten aktivieren und den Anrufbeantworter auch mithilfe eines Sprachmenüs bedienen.



Anleitung: Nachrichten abhören

1. Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste . Um neue Nachrichten abzuspielen, können Sie auch kurz auf die Nachrichten-Taste  drücken. Die Taste blinkt, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.
2. Um in den Nachrichten zu navigieren und lauter oder leiser zu stellen, verwenden Sie die Navigationstasten.

Navigationstasten beim Abhören von Nachrichten verwenden

Taste		Funktion
obere Navigationstaste		lauter
untere Navigationstaste		leiser
linke Navigationstaste		Nachricht erneut abspielen
rechte Navigationstaste		zur nächsten Nachricht springen


Anleitung: Nachrichten löschen

1. Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste .
2. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie „Löschen / OK“.

Die Nachricht wird gelöscht. Mit der Option „Alle alten löschen“ können Sie alle Nachrichten löschen, die bereits abgehört wurden.


Anleitung: Anruf vom Anrufbeantworter heranholen

Das blinkende Tonband-Symbol signalisiert einen Anruf, den der Anrufbeantworter angenommen hat. Sie können den Anruf dann am FRITZ!Fon heranholen und annehmen:

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
2. Wählen Sie „Annehmen / OK“.



Anleitung: Laut mithören aktivieren

Aktivieren Sie die Funktion „Laut mithören“, wenn Sie bei der Aufnahme neuer Nachrichten über den Lautsprecher am FRITZ!Fon mithören möchten.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“
3. Klicken Sie beim FRITZ!Fon auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ .
4. Aktivieren Sie auf dem Tab „Merkmale des Telefoniegerätes“ die Einstellung „Laut mithören beim Anrufbeantworter“.
5. Klicken Sie auf „OK“.

Anleitung: Sprachmenü des Anrufbeantworters

Das sprachgesteuerte Menü führt Schritt für Schritt durch die Einstellungen und Funktionen.

1. Drücken Sie die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie einen Anrufbeantworter aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste . Sie gelangen in das Sprachmenü. Einen Überblick des Sprachmenüs finden Sie im aktuellen Handbuch Ihrer FRITZ!Box auf <http://avm.de/service/handbuecher/>.

Memos aufnehmen




Überblick

Sie können mit dem FRITZ!Box-Anrufbeantworter Memos (Sprachnotizen) aufnehmen, die Sie wie Nachrichten abhören können. Auf Wunsch erhalten Sie neue Memos auch automatisch per E-Mail.

Voraussetzungen



- In der FRITZ!Box ist ein Anrufbeantworter eingerichtet. Der Anrufbeantworter kann an- oder ausgeschaltet sein.

Anleitung: Memo aufnehmen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Memo aufnehmen / OK“.
5. Nehmen Sie das Memo auf. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Auflegetaste .

Anleitung: Memos abhören

Wenn Sie für den Anrufbeantworter die Einstellung "Nachrichten per E-Mail versenden" aktivieren, werden Ihre Memos (als Audiodateien) automatisch an eine vorher festgelegte E-Mail-Adresse gesendet. Außerdem können Sie Memos so abhören:

1. Drücken Sie am FRITZ!Fon die Nachrichtentaste.
2. Wählen Sie „Nachrichten“ und drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie ein Memo aus und drücken Sie die OK-Taste .

Menü Internetdienste

E-Mails empfangen und versenden.....	93
RSS-Nachrichten empfangen.....	96
Podcasts empfangen.....	98
Internetradio hören.....	99

E-Mails empfangen und versenden

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden. In der FRITZ!Box können Sie dafür bis zu zehn E-Mail-Konten einrichten.




Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Anleitung: E-Mail-Konto einrichten


1. Klicken Sie auf „Neues E-Mail-Konto“.
2. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
3. Wählen Sie „Telefoniegeräte / E-Mail“.
4. Klicken Sie auf „Neues E-Mail-Konto“.
5. Richten Sie das E-Mail-Konto auf den Tabs „Kontodaten“ und „Weitere Einstellungen“ ein.
Ausführliche Informationen zum Einrichten des E-Mail-Kontos erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Empfangene E-Mails lesen

1. Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
2. Wählen Sie „E-Mail / OK“.
3. Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie die OK-Taste .
4. Wählen Sie eine E-Mail aus und drücken Sie die OK-Taste .
Die E-Mail erscheint auf der Anzeige.

In E-Mails navigieren

Mit den Navigationstasten können Sie in einer E-Mail nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen E-Mail springen.





Mit der OK-Taste  können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten E-Mail springen.



Anleitung: Anzeige drehen

Mit der Zifferntaste „0“  können Sie die Anzeige drehen:

Drücken Sie die Taste	Funktion
einmal	Anzeige um 90° drehen
zweimal	Anzeige um 270° drehen
dreimal	Anzeige zurücksetzen

Anleitung: E-Mail versenden

- Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
- Wählen Sie „E-Mail / OK“.
- Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie die OK-Taste .
- Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“ oder „Neu“.
- Wählen Sie „Neue E-Mail / OK“.
- Schreiben Sie den Betreff und den Text, [siehe Seite 34](#).
- Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.

8. Wählen Sie im Telefonbuch einen Empfänger aus und drücken Sie die OK-Taste  oder wählen Sie „Senden an Verteiler“ und geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Drücken Sie die Auswahltaste  und wählen Sie „Senden / OK“. Trennen Sie E-Mail-Adressen mit Kommas.
- Die E-Mail wird versendet.

RSS-Nachrichten empfangen

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie RSS-Nachrichten lesen. RSS ist ein Format für die Darstellung von Schlagzeilen und meist kurzen Beiträgen zu bestimmten Themen. Das können zum Beispiel die neuesten Nachrichtenmeldungen sein oder Informationen über Änderungen auf der Internetseite des Anbieters.

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.



Anleitung: RSS-Feeds einrichten

RSS-Feeds stellen RSS-Nachrichten bereit. Richten Sie RSS-Feeds, die Sie mit FRITZ!Fon empfangen möchten, in der FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefoniegeräte / RSS-Nachrichten“.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen vorbelegten RSS-Feed aus oder wählen Sie „Anderer RSS-Feed“ und richten Sie einen neuen RSS-Feed ein.

Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der RSS-Feeds erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: RSS-Nachrichten lesen

1. Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
2. Wählen Sie „RSS-Nachrichten / OK“.
3. Wenn mehrere RSS-Feeds eingerichtet sind, wählen Sie einen RSS-Feed aus und drücken Sie die OK-Taste .


4. Wählen Sie eine RSS-Nachricht aus und drücken Sie die OK-Taste



Die RSS-Nachricht erscheint auf der Anzeige.

In RSS-Nachrichten navigieren

Mit den Navigationstasten können Sie in einer Nachricht nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen Nachricht springen.

Mit der OK-Taste  können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten Nachricht springen.

Anleitung: Anzeige drehen

Mit der Zifferntaste „0“  können Sie die Anzeige drehen:

Drücken Sie die Taste	Funktion
einmal	Anzeige um 90° drehen
zweimal	Anzeige um 270° drehen
dreimal	Anzeige zurücksetzen

Podcasts empfangen

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie Podcasts hören. Adressen vieler deutschsprachiger Podcasts finden Sie zum Beispiel auf www.podcast.de.

Voraussetzungen






- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

Anleitung: Podcast einrichten

Richten Sie Podcasts, die Sie mit FRITZ!Fon anhören möchten, in der FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Heimnetz / Mediaserver / Podcast“.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen voreingestellten Podcast aus oder wählen Sie „Anderer Podcast“ und richten Sie einen neuen Podcast ein. Mehr Informationen zu den Einstellungen der Podcasts erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Podcast abspielen

1. Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
 2. Wählen Sie „Podcasts / OK“.
 3. Wenn mehrere Podcasts eingerichtet sind, wählen Sie einen Podcast aus und drücken Sie die OK-Taste .
 4. Wählen Sie einen Beitrag aus und drücken Sie OK-Taste .
- Der Beitrag wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.

Internetradio hören

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie Internetradio (auch „Webradio“ genannt) hören. Adressen vieler Radiostationen finden Sie zum Beispiel auf www.shoutcast.com.

Voraussetzungen



- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.
- Die Radiostation muss das Format „pls“ oder „m3u“ verwenden.



Anleitung: Internetradio-Station einrichten

Richten Sie Radiostationen, die Sie mit FRITZ!Fon hören möchten, in der FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Heimnetz / Mediaserver / Internetradio“.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste eine voreingestellte Radiostation aus oder wählen Sie „Andere Internetradio-Station“ und richten Sie eine neue Radiostation ein. Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der Internetradiostationen erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Internetradio-Station abspielen

1. Um das Menü „Internetdienste“ zu öffnen, drücken Sie lange auf die Zifferntaste „0“ .
2. Wählen Sie „Internetradio / OK“.
3. Wenn mehrere Radiostationen eingerichtet sind, wählen Sie eine Radiostation aus und drücken Sie die OK-Taste .

Die Radiostation wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.

Menü Komfortdienste








Weckruf einrichten.....	102
Rufumleitung einrichten.....	104
Babyfon einrichten.....	106
Timer einstellen und starten.....	108

Weckruf einrichten

Überblick



Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie bis zu 3 verschiedene Weckrufe einrichten.

Anleitung: Weckruf einrichten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Weckruf / OK“.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Stellen Sie im Menü „Neue Weckzeit“ die Weckzeit ein und drücken Sie die OK-Taste .
6. Wählen Sie im Menü „Telefon“ Ihr FRITZ!Fon aus und drücken Sie die OK-Taste .
7. Wählen Sie im Menü „Wiederholung“ die Option „keine“ oder einen oder mehrere Wochentage aus. Drücken Sie die OK-Taste .
8. Wählen Sie im Menü „Weckton“ einen Klingelton aus und drücken Sie die OK-Taste . Wenn Internetradiostationen in der FRITZ!Box eingerichtet sind, können Sie hier auch eine Radiostation auswählen.
9. Drücken Sie die Auflegetaste .

Der Weckruf ist aktiv. Auf der Anzeige erscheint das Weckruf-Symbol.

Anleitung: Weckruf an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Weckruf / OK“.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Wählen Sie „Weckruf einschalten / OK“ oder „Weckruf ausschalten / OK“.

Der Weckruf wird an- oder ausgeschaltet.

Rufumleitung einrichten

Überblick

Eine Rufumleitung leitet ankommende Anrufe um, zum Beispiel zu Ihrem Mobiltelefon.

Für folgende Anrufe können Sie eine Rufumleitung einrichten:

- Für alle Anrufe an FRITZ!Fon
- Für alle Anrufe, die von einer bestimmten Rufnummer kommen
- Für alle anonymen Anrufe, bei denen der Anrufer keine Rufnummer übermittelt.

Folgende Ziele können Sie für eine Rufumleitung festlegen:


- Ein anderes Telefon, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist
- Eine externe Rufnummer
- Einen Anrufbeantworter, der in der FRITZ!Box eingerichtet ist


Anleitung: Rufumleitung in FRITZ!Box einrichten


1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Rufbehandlung / Rufumleitung“.
3. Klicken Sie auf „Neue Rufumleitung“ und richten Sie eine Rufumleitung ein. Ausführliche Informationen zum Einrichten der Rufumleitung erhalten finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

Anleitung: Rufumleitung an- und ausschalten

Eine Rufumleitung, die Sie für FRITZ!Fon eingerichtet haben, können Sie am FRITZ!Fon an- und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Rufumleitung / OK“.
3. Wählen Sie eine Rufumleitung aus.

4. Drücken Sie die OK-Taste .

5. Drücken Sie die Auflegetaste .









Babyfon einrichten

Überblick


Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie FRITZ!Fon als Babyfon einrichten.

FRITZ!Fon ruft dann eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.

Anleitung: Babyfon einrichten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Babyfon / OK / Zielrufnummer / OK“.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie die OK-Taste .
oder
Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Telefonbuch / OK“. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag und drücken Sie die OK-Taste .
oder
Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Intern Rufen / OK“. Wählen Sie ein Telefon und drücken Sie die OK-Taste .
4. Wählen Sie „Aktivieren / OK“.
5. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“, wählen Sie eine Empfindlichkeit und drücken Sie die OK-Taste . Je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Umgebungsgeräusche sind für einen Anruf nötig.

FRITZ!Fon ist eingerichtet. Auf der Anzeige steht „Babyfon aktiv“. Sie können FRITZ!Fon jetzt in die Nähe Ihres schlafenden Kindes legen.



Um das Babyfon auszuschalten, drücken Sie die Auflegetaste .

Timer einstellen und starten

Überblick

Das Menü „Komfortdienste“ enthält einen Timer (Kurzzeitmesser), mit dem Sie zum Beispiel Koch- und Backzeiten überwachen können. Sie können eine Zeit zwischen 1 und 199 Minuten einstellen. Nach Ablauf der Zeit werden Sie durch einen Signalton und Farbwechsel des Timers benachrichtigt.

Anleitung: Timer einstellen und starten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Timer / OK“.
3. Um die gewünschte Zeit einzustellen, drücken Sie die Navigationsstasten oben und unten. Halten Sie die Tasten gedrückt, um das Einstellen zu beschleunigen.
4. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Start“.
Der laufende Timer zeigt die verbleibende Zeit in schwarzer Schrift.

Einstellungen nach Ablauf des Timers

Nach Ablauf der eingestellten Zeit hören Sie einen Signalton. Der Timer läuft mit roter Schrift weiter.

Sie können jetzt:

Ziel	Drücken Sie
Signalton ausschalten	Aus
Timer zurücksetzen	Reset
Zurück ins Hauptmenü	Beenden

Menü Heimnetz

Smart-Home-Geräte steuern.....	110
FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen.....	111
WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten.....	112
FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren.....	113

Smart-Home-Geräte steuern






Überblick

Am FRITZ!Fon können Sie Smart-Home-Geräte steuern, die an Ihrer FRITZ!Box angemeldet sind. Sie können die Heiztemperatur Ihrer FRITZ!DECT-Heizkörperregler einstellen und FRITZ!DECT-Steckdosen an- und ausschalten. Die Einstellungen bleiben bis zur nächsten manuellen Änderung aktiv oder bis zur nächsten Änderung, die in einer automatischen Schaltung (Zeitschaltung) festgelegt ist.

Beispiel

In der Zeitschaltung für Ihren FRITZ!DECT-Heizkörperregler ist festgelegt, dass der Heizkörperregler um 07:00 Uhr von Spartemperatur auf Komforttemperatur schaltet. Da Sie früher aufgestanden sind, möchten Sie schon um 6:00 die Komforttemperatur einstellen.

Anleitung: Smart-Home-Gerät steuern

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / Smart Home / OK“.
3. Wählen Sie ein Smart-Home-Gerät aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „An“ oder „Aus“.
5. FRITZ!DECT-Steckdose an- oder ausschalten: Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „An“ oder „Aus“.
6. Heiztemperatur eines FRITZ!DECT-Heizkörperreglers ändern:
Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Ändern“. Legen Sie mithilfe der Navigationstasten die Temperatur fest und drücken Sie die OK-Taste .



FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen

Überblick

Mit FRITZ!Fon können Sie Musik abspielen, die auf der FRITZ!Box oder auf einem anderen Medienserver im Heimnetz gespeichert ist.

Sie können Ihr FRITZ!Fon als Wiedergabegerät verwenden oder mit FRITZ!Fon die Musikwiedergabe auf anderen UPnP-fähigen Geräten im Heimnetz fernbedienen.

Anleitung: FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen



1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / Mediaplayer / OK“.
3. Wählen Sie einen Medienserver aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Um den Inhalt des Medienservers zu sehen, wählen Sie „Ordner öffnen / OK“. Um die Musikwiedergabe mit FRITZ!Fon zu starten, wählen Sie „Ordner abspielen / OK“ oder „Titel abspielen / OK“. Um die Musik an einem anderen UPnP-fähigen Gerät im Heimnetz abzuspielen, wählen Sie „Ziel: <Gerätename> / OK“.

WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten

Überblick

Sie können das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box am FRITZ!Fon an- und ausschalten. Wenn Sie den WLAN-Gastzugang der FRITZ!Box eingerichtet haben, können Sie diesen auch am FRITZ!Fon an- und ausschalten.

Anleitung: WLAN an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / WLAN / OK“.
3. Wählen Sie „WLAN aktiv “ oder „WLAN-Gastzugang“.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Ein“ oder „Aus“.

FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren

Überblick

Sie können am FRITZ!Fon das FRITZ!OS Ihrer FRITZ!Box prüfen und aktualisieren.

Anleitung: FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / FRITZ!Box-Version / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Prüfen“.

Menü Einstellungen

Audio-Einstellungen.....	115
Klingeltöne einrichten.....	117
Anzeige-Einstellungen.....	120
Telefonie-Einstellungen.....	122
Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen.....	123
An Basisstationen anmelden.....	124
Von Basisstation abmelden.....	126
Software-Update durchführen.....	127
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	128

Audio-Einstellungen

Überblick

In den Audio-Einstellungen können Sie einen Klingelton auswählen, die Lautstärke Ihres FRITZ!Fon einstellen und verschiedene Hinweistöne einrichten.

Audio-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü „Einstellungen / Audio“:

Einstellung	Funktionen
Lautstärke	<p>Folgende Lautstärken können Sie einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hörerlautstärke beim Telefonieren • Lautstärke des Lautsprechers beim Freisprechen • Lautstärke des Lautsprechers beim Abspielen von Medien • Lautstärke des Klingeltons <p>Die Lautstärke des Hörers und Lautsprechers beim Freisprechen können Sie auch während eines Gesprächs einstellen, siehe Seite 53.</p>
Klingelton	Klingelton auswählen. Dafür muss Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet sein.

Einstellung	Funktionen
Hinweistöne	<p>Folgende Hinweistöne können Sie an- und ausschalten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hinweistöne bei Tastenklick• Warnton bei leerem Akku und Ton beim Einstellen in die Ladestation (Option „Hinweistöne“)• Hinweiston beim Eingang neuer Nachrichten• Warnton beim Erreichen der Grenze des Funknetzes der DECT-Basisstation
Klang	<p>Wenn das FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.20 oder neuer angemeldet ist, können Sie zwischen verschiedenen Klangeinstellungen wählen.</p>

Klingeltöne einrichten

Überblick

Für das Einrichten von Klingeltönen sind verschiedene Funktionen verfügbar:

Funktion	Beschreibung
Klingelton auswählen	Sie können einen Klingelton aus einer Liste verschiedener Klingeltöne auswählen.
Eigenen Klingelton einrichten	Sie können eine eigene Audiodatei im Format MP3 als Klingelton einrichten. Bei längeren MP3-Dateien werden die ersten 30 Sekunden als Klingelton verwendet.
Telefonbucheinträgen Klingeltöne zuweisen	Sie können einzelnen Telefonbucheinträgen bestimmte Klingeltöne zuweisen, siehe Seite 83 .
Unterschiedliche Klingeltöne für verschiedene Anrufarten einrichten	Für verschiedene Arten von Anrufen können Sie in Ihrer FRITZ!Box unterschiedliche Klingeltöne einrichten. Folgende Klingeltöne sind verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • Klingeltöne für ihre eigenen Rufnummern • Klingelton für interne Anrufe • Klingelton für Anrufe von Personen, die im Telefonbuch als „Wichtige Person“ markiert sind • Klingelton für den Weckruf



Voraussetzungen

Damit Sie Klingeltöne wie hier beschrieben einrichten können, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

- Zum Einrichten eines eigenen Klingeltons: Die MP3-Datei, die Sie verwenden möchten, ist mindestens 8 Sekunden lang.

Anleitung: Klingelton auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Audio / OK / Klingelton / OK“.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Auswahl“.

Anleitung: Eigenen Klingelton einrichten

1. An einem Computer im Heimnetz: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche "Bearbeiten" die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab „Klingeltöne“.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Klingelton hinzufügen“, wählen Sie Ihren eigenen Klingelton aus und klicken Sie auf „OK“.
6. An Ihrem FRITZ!Fon: Wählen Sie „Einstellungen / OK / Audio / OK / Klingelton / OK“.
7. Wählen Sie „Eigener Klingelton / OK“.

Anleitung: Klingeltöne für Anrufarten festlegen

Für verschiedene Arten von Anrufen können Sie in der FRITZ!Box unterschiedliche Klingeltöne einrichten, zum Beispiel für interne Anrufe, den Weckruf und Anrufe von „wichtigen Personen“ aus dem Telefonbuch.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.

3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Auf dem Tab Klingeltöne richten Sie die gewünschten Klingeltöne ein. Mehr Informationen zum Einrichten der Klingeltöne finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
5. Speichern Sie die Einstellungen mit „OK“.

Anzeige-Einstellungen

Überblick

In den Anzeige-Einstellungen können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen und weitere Einstellungen vornehmen.

Anzeige-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü „Einstellungen / Anzeige“:

Einstellung	Funktion
Helligkeit	Helligkeit einstellen.
Energiesparen	Energiesparen aktivieren. Bei Nichtnutzung wird das Display wahlweise in der Ladeschale und/oder beim Akkubetrieb deaktiviert.
Startbildschirme	Startbildschirm einrichten, siehe Seite 63 .
Hinweistexte	Navigationsmodus an- und ausschalten. Im Navigationsmodus erscheint beim Herausnehmen aus der Ladestation der Hinweis, dass Sie die Ereignisse direkt vom Startbildschirm aus öffnen können, siehe Seite 65 .
Großschrift	Größere Schrift für eine bessere Lesbarkeit der Anzeige einstellen (benötigt FRITZ!Box mit FRITZ!OS ab 6.50).
Nachtmodus	Nachtmodus an- und ausschalten. Der Nachtmodus dimmt die Anzeige, wenn eine bestimmte Umgebungshelligkeit unterschritten wird.
Bewegungssensor	Bewegungssensor an- und ausschalten. Der Bewegungssensor schaltet das Display automatisch an, sobald Sie das FRITZ!Fon in die Hand nehmen. Der Bewegungssensor ist bei aktivierter Tastensperre inaktiv.

Einstellung	Funktion
Nachlicht an mit Auflegetaste	Nachlicht mit der Auflegetaste anschalten. Die Helligkeit stellen Sie bei angeschaltetem Nachlicht mit der oberen und unteren Navigationstaste ein.

Telefonie-Einstellungen

Überblick

In den Telefonie-Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen für Rufaufbau und Rufannahme festlegen.

Telefonie-Einstellungen

Folgende Einstellungen finden Sie im Menü „Einstellungen / Telefonie“:

Einstellung	Funktion
Abgangsrufnummer	Rufnummer festlegen, über die Ihr FRITZ!Fon den nächsten Anruf herstellt siehe Seite 123 .
Anonym rufen	Eigene Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken, siehe Seite 61 .
Direktannahme	Anrufe beim Herausnehmen aus der Ladestation direkt (ohne Drücken einer Taste) annehmen, siehe Seite 49 .
Tastensperre bei Anruf aufheben	Sie können auch bei gesperrten Tasten Anrufe annehmen. In der Voreinstellung bleiben die Tasten nach der Rufannahme gesperrt. Diese Einstellung können Sie ändern, siehe Seite 38 .
Abhörsicher	Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erzwingt FRITZ!Fon eine verschlüsselte DECT-Verbindung. Für den Betrieb mit einem DECT-Repeater, der keine verschlüsselten Verbindungen unterstützt, muss die Option deaktiviert werden.

Ausgehende Rufnummer für nächsten Anruf festlegen



Überblick

Bevor Sie jemanden anrufen, können Sie die Rufnummer für diesen Anruf festlegen. Wenn Sie keine Rufnummer festlegen, verwendet FRITZ!Fon die in der FRITZ!Box zugewiesene Rufnummer.

Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box angemeldet.

Anleitung: Rufnummer auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK / Abgangsrufnummer / OK“.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie die OK-Taste .

Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige von FRITZ!Fon und FRITZ!Fon stellt das nächste Gespräch über diese Rufnummer her.

An Basisstationen anmelden

Überblick



Sie können FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation anmelden oder an einer anderen DECT-Basisstation. Um alle Funktionen zu nutzen, benötigen Sie eine FRITZ!Box.

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon abwechselnd an verschiedenen Basisstationen nutzen möchten, können Sie es an bis zu 4 Basisstationen anmelden.

Beispiel


Sie möchten Ihr FRITZ!Fon abwechselnd an Ihrer FRITZ!Box zu Hause und an Ihrer Basisstation im Büro nutzen. Dann können Sie es an beiden Basisstationen anmelden und die aktive Basisstation bei Bedarf mit wenigen Schritten wechseln.

Anleitung: An Basisstationen anmelden

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Anmeldung / OK / Anmelden / OK“.
3. Drücken Sie an der Basisstation auf die DECT- oder Anmelde-Taste. Halten Sie die Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
4. Wenn die PIN der Basisstation abgefragt wird, geben Sie die PIN ein und drücken Sie die OK-Taste . In allen FRITZ!Box-Modellen ist die PIN „0000“ voreingestellt.

Anleitung: Basisstation wechseln

Wenn Ihr FRITZ!Fon an mehreren Basisstationen angemeldet ist, wechseln Sie die aktive Basisstation so:

1. Drücken Sie die Menü-Taste .

2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Anmeldung / OK / Basis auswählen / OK“.
3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie die OK-Taste





Von Basisstation abmelden

Überblick

Von Basisstationen, die Sie nicht mehr nutzen, können Sie Ihr FRITZ! Fon abmelden.

Anleitung: Von einer Basisstation abmelden

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Anmeldung / OK / Abmelden / OK“.
3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie die OK-Taste .

Software-Update durchführen



Überblick

AVM stellt kostenfreie Software-Updates für Ihr FRITZ!Fon bereit. Updates enthalten Weiterentwicklungen und auch neue Funktionen für Ihr FRITZ!Fon.



Voraussetzungen

- Ihr FRITZ!Fon ist an einer FRITZ!Box mit aktuellem FRITZ!OS angemeldet.

Anleitung: FRITZ!OS der FRITZ!Box aktualisieren

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / FRITZ!Box-Version / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Prüfen“.
4. Wenn die Meldung „Software ist nicht aktuell“ erscheint, aktualisieren Sie das FRITZ!OS der FRITZ!Box: Öffnen Sie in einem Browser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>) und starten Sie den Assistenten „Update“.

Anleitung: Software-Update durchführen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Software-Update / OK“.
3. Wenn ein Software-Update vorhanden ist, bestätigen Sie die folgenden Fragen mit der OK-Taste .

Das Update wird auf FRITZ!Fon übertragen. Anschließend startet FRITZ!Fon neu.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Überblick

Sie können das FRITZ!Fon auf Werkseinstellungen zurücksetzen.


Beispiel

Sie möchten das FRITZ!Fon an einen anderen Nutzer weitergeben.

Folgen des Zurücksetzens

- Einstellungen, die Sie am FRITZ!Fon vorgenommen haben, werden gelöscht.
- Die Verbindung zur DECT-Basisstation wird gelöscht.

Anleitung: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
 2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Zurücksetzen / OK / OK“.
- FRITZ!Fon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Störungen

Vorgehen bei Störungen.....	130
Störungstabelle.....	131
Wissensdatenbank.....	133

Vorgehen bei Störungen

Überblick

Die folgende Tabelle gibt Ihnen Ratschläge, wie Sie bei Störungen an Ihrem FRITZ!Fon vorgehen:

Problem	Abhilfe
Probleme bei der Einrichtung oder Verwendung des FRITZ!Fon.	Störungstabelle, siehe Seite 131
Umfassende Hilfe bei Problemen mit: <ul style="list-style-type: none">• Inbetriebnahme• Einrichten• Telefonie• usw.	Wissensdatenbank, siehe Seite 133
Störungstabelle und Wissensdatenbank führen zu keiner Lösung.	Support, siehe Seite 134

Störungstabelle

Überblick

Falls Probleme bei der Nutzung von FRITZ!Fon auftreten, dann versuchen Sie die Probleme zunächst mithilfe der folgenden Tabellen zu lösen.

Störungstabelle

Problem	Ursache	Behebung
FRITZ!Fon kann nicht angemeldet werden	An der Basisstation ist schon die maximale Anzahl von Schnurlostelefonen angemeldet.	Löschen Sie in der Benutzeroberfläche Ihrer Basisstation Schnurlostelefone, die Sie nicht mehr verwenden.
FRITZ!Fon meldet dauerhaft „Basis wird gesucht“	FRITZ!Fon ist an einer Basisstation angemeldet, die nicht erreichbar ist.	<p>Verringern Sie die Entfernung zwischen FRITZ!Fon und Basisstation.</p> <p>Melden Sie Ihr FRITZ!Fon an einer anderen Basisstation an, siehe Seite 124.</p> <p>Sie können Ihr FRITZ!Fon an mehreren Basisstationen anmelden, siehe Seite 124.</p> <p>Setzen Sie FRITZ!Fon auf die Werkseinstellungen zurück, siehe Seite 128.</p>
FRITZ!Fon klingelt nicht.	Eine Klingelsperre ist aktiv.	Deaktivieren Sie die Klingelsperre, siehe Seite 39 .
FRITZ!Fon meldet „Speicher voll“.	Die maximale Anzahl von Nachrichten ist erreicht.	Löschen Sie Nachrichten vom Anrufbeantworter, siehe Seite 89 .

Problem	Ursache	Behebung
FRITZ!Fon ist zu leise.	Die Hörerlautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Hörerlautstärke, siehe Seite 53 .
	Das Headset ist nicht richtig eingesteckt.	Prüfen Sie, ob der Klinkenstecker vollständig eingesteckt ist.
FRITZ!Fon schaltet sich wiederholt aus.	Der Akku ist entladen.	Laden Sie den Akku wieder vollständig auf, siehe Seite 26 .
	FRITZ!IOS ist nicht aktuell.	Installieren Sie das aktuelle FRITZ!IOS, siehe Seite 127 .
Das Display geht oft an, wenn das FRITZ!Fon auf dem Tisch liegt.	Der Bewegungssensor ist aktiviert und schaltet das Display automatisch an, sobald das FRITZ!Fon bewegt wird, zum Beispiel bei Erschütterungen des Tisches.	Sie können den Bewegungssensor im Menü „Einstellungen / Anzeige“ deaktivieren.

Wissensdatenbank

Überblick

Hilfe bei Problemen mit dem FRITZ!Fon erhalten Sie in der AVM-Wissensdatenbank. Dort finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen an den Support.

Wenn der Fehler sich mithilfe der Wissensdatenbank nicht beheben lässt, kontaktieren Sie das Support-Team, [siehe Seite 134](#).

AVM-Wissensdatenbank

Die AVM-Wissensdatenbank finden Sie im Internet unter:

avm.de/service

Support

Support..... 135



Support

Überblick

Das Support-Team unterstützt Sie bei allen Problemen mit Ihren FRITZ!-Produkten.

Vorbereitungen

Halten Sie folgende Daten bereit:

- FRITZ!Fon-Modell
- gegebenenfalls Fehlermeldungen

Anleitung: Support per E-Mail

1. Geben Sie im Internetbrowser die Adresse avm.de/service ein.
2. Wählen Sie im Bereich „Service“ Ihr FRITZ!Fon-Modell aus.
3. Geben Sie im Suchfeld der Wissensdatenbank ein Stichwort ein oder wählen Sie eine FAQ aus.
4. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, klicken Sie auf „Zum Supportformular“.
5. Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf „Supportanfrage abschicken“.

Unser Support-Team wird Ihnen innerhalb eines Werktags per E-Mail antworten.

Anleitung: Support per Telefon

Rufen Sie das Support-Team an. Sie erreichen den Support unter folgenden Rufnummern:

Land	Rufnummer
Deutschland	030-390 04 390
Österreich	01-267 56 02
Schweiz	044-242 86 04

Außer Betrieb nehmen und entsorgen

Außer Betrieb nehmen.....	137
Entsorgen.....	138

Außer Betrieb nehmen


Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Bevor Sie Ihr FRITZ!Fon außer Betrieb nehmen oder entsorgen, setzen Sie das FRITZ!Fon auf Werkseinstellungen zurück, [siehe Seite 128](#).

Entsorgen

Entsorgung von Altgeräten

FRITZ!Fon sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischen Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

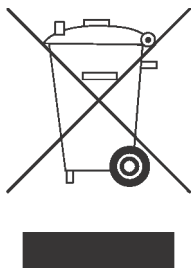

Bringen Sie FRITZ!Fon und alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile und Geräte nach der Verwendung zu einer zuständigen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.

FRITZ!Fon enthält einen Akku. Dieser Akku darf ebenfalls **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie den Akku in entladene Zustand zu den Sammelstellen der Kommune oder des Handels.

Technische Daten

Technische Daten..... 140

Technische Daten

Geräteeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Displayauflösung	240 x 320 Pixel, 262 000 Farben
Abmessungen (B x H x T)	circa 48 x 152 x 21 mm
Gewicht	126 g
Standby-Zeit	bis zu 288h
Gesprächszeit	bis zu 16 h
Akku	1 Lithium-Ionen-Akku (Akkupack), 1000 mAh, 3,7 V
Akkuladezeit	bei 10 °C – 30 °C circa 6 h
Funkstandard	DECT
Reichweite DECT	im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 40 m
DECT Eco	Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by (mit geeigneter DECT-Basisstation)
Betriebsspannung Ladestation	230 V / 50 Hz
Betriebstemperatur	0 °C – +35 °C
Lagertemperatur	-20 °C – +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5-% – 95-% (nicht kondensierend)
Zulassung	CE-konform

Funkfrequenzen DECT

Frequenz	Frequenzbereich und Sendeleistung
DECT	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenzbereich: 1880 MHz – 1900 MHz • maximale Sendeleistung: 250 mW

Rechtliches

Rechtliches..... 142

Rechtliches

Herstellergarantie

Wir bieten als Hersteller dieses Originalprodukts 2 Jahre Garantie auf die Hardware. Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Sie können die Einhaltung der Garantiezeit durch Vorlage der Originalrechnung oder vergleichbarer Unterlagen nachweisen. Ihre Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Bedienungshandbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet.

Wir garantieren, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Ausgetauschte Produkte gehen wieder in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (beides wird nachfolgend als "Software" bezeichnet) sind urheberrechtlich geschützt.



Hinweise auf fehlerhafte oder nicht mehr aktuelle Inhalte nehmen wir gerne über info@avm.de entgegen.

Die Überlassung von Software erfolgt ausschließlich in maschinenlesbarer Form (Object Code Format). AVM räumt dem Lizenznehmer das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen. Das Nutzungsrecht ist auf den vereinbarten Zeitraum begrenzt, in Ermangelung einer solchen Vereinbarung ist das Nutzungsrecht zeitlich unbefristet. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie). Der Lizenznehmer ist außer in den gesetzlich gestatteten Fällen (insbesondere nach § 69e deutsches Urheberrechtsgesetz, Dekompilierung) nicht berechtigt, die Software zu ändern, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, zu übersetzen oder Teile herauszulösen. AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Der Lizenznehmer darf alphanumerische und sonstige Kennungen von den Datenträgern nicht entfernen und hat sie auf jede Sicherungskopie unverändert zu übertragen. Eine Weitergabe der Ihnen hiermit überlassenen Informationen an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung von AVM erlaubt.

Der Lizenznehmer, dem die Software nicht zu Zwecken der gewerblichen Weiterveräußerung überlassen wird (Endkunde), darf das Nutzungsrecht nur zusammen mit dem Produkt, das er zusammen mit der Software von AVM erworben hat, an Dritte weiter geben. Im Falle einer Übertragung des Nutzungsrechts an Dritte hat der Lizenznehmer sicherzustellen, dass dem Dritten keine weitergehenden Rechte eingeräumt werden, als AVM nach den vorliegenden Bestimmungen zustehen, und dem Dritten mindestens die bezüglich der Software bestehenden Verpflichtungen aus den vorliegenden Bestimmungen auferlegt werden. Hierbei darf der Lizenznehmer keine Kopien der Software zurückbehalten. Der Lizenznehmer ist zur Einräumung von Unterlizenzen nicht berechtigt. Überlässt der Lizenznehmer die Software einem

Dritten, so ist der Lizenznehmer für die Beachtung etwaiger Ausführungserfordernisse verantwortlich und hat AVM insoweit von Verpflichtungen freizustellen.

Soweit AVM Software zur Verfügung stellt, für die AVM nur ein abgeleitetes Nutzungsrecht besitzt (Fremdsoftware), gelten zusätzlich und vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die für die Fremdsoftware vereinbarten Nutzungsbedingungen. Der Lizenznehmer darf etwaige, mit dieser Software im Object Code Format überlassene Fremdsoftware von Texas Instruments ("TI Software") nur mit der Maßgabe verbreiten, dass er die Nutzung der TI Software im Wege einer schriftlichen Lizenzvereinbarung auf das AVM-Produkt beschränkt, das er zusammen mit der AVM-Software erworben hat, und dabei (außer in den gesetzlich gestatteten Fällen) Vervielfältigung, Reverse Engineering, Dekompilierung oder Disassemblierung der TI Software verboten sind. Falls und soweit Open Source Software überlassen wird, gelten zusätzlich und vorrangig vor den vorliegenden Bestimmungen die Nutzungsbedingungen, denen die Open Source Software unterliegt. AVM überlässt auf Verlangen den Quellcode relevanter Open Source Software, soweit die Nutzungsbedingungen solcher Open Source Software eine Herausgabe des Quellcodes vorsehen. AVM wird in den Vertragsunterlagen auf das Vorhandensein und die Nutzungsbedingungen überlassener Fremdsoftware bzw. Open Source Software hinweisen sowie die entsprechenden Nutzungsbedingungen auf Verlangen zugänglich machen.

Diese Dokumentation und die Software wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit der Software für einen bestimmten Zweck, der von dem durch die Softwarebeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt AVM weder ausdrücklich noch implizit die Gewähr oder Verantwortung. Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der übrigen Programme ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden haftet AVM nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Fehlern oder Zerstörungen, für Schadensfälle (einschließlich Fraud-Fällen) aufgrund mangelnder oder fehlerhafter

Konfigurationen (einschließlich Konfigurationen, die ohne oder nur mit unzureichendem Passwortschutz ausgestattet sind) über Verbindungen (einschließlich Breitbandverbindungen wie DSL, Kabel/Docsis und Glasfaser, auch einschließlich VoIP- oder SIP-Verbindungen), sowie für Kosten, einschließlich der Kosten für solche Verbindungen, die im Zusammenhang mit den gelieferten Programmen und der Dokumentation stehen oder auf fehlerhafte Installationen, die von AVM nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche insoweit ausdrücklich ausgeschlossen.

AVM übernimmt keine Verpflichtungen zur Erbringung von Software-Service-Leistungen. Diese bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die zugehörigen Programme können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

Marken: Kennzeichen wie AVM, FRITZ! und FRITZ!Box (Produktnamen und Logos) sind geschützte Marken der AVM GmbH. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Apple, App Store, iPhone, iPod und iPad sind Marken der Apple Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. IOS ist eine Marke der Cisco Technology Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Google und Android sind Marken der Google Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Kennzeichen (wie Produktnamen, Logos, geschäftliche Bezeichnungen) sind geschützt für den jeweiligen Inhaber.

Copyright



© AVM 2008 – 2020. Alle Rechte vorbehalten.

AVM Audiovisuelles Marketing
und Computersysteme GmbH

Alt-Moabit 95

10559 Berlin

AVM Computersysteme
Vertriebs GmbH

Alt-Moabit 95

10559 Berlin

AVM im Internet: avm.de

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt AVM, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Langfassung der CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <http://en.avm.de/ce>.

Stichwortverzeichnis

A

Abmelden von DECT-Basis	126
Anklopfen	50
Anmelden an DECT-Basis	24, 124
Anrufbeantworter	84
Anrufe	
annehmen	49, 50
anonym anrufen	61
heranholen	89
tätigen	48
Anruflisten	70
Anrufweiterleitung	104
Anschalten	30
Anzeige	
drehen	94, 97
Einstellungen	120
Audio-Einstellungen	115
Ausschalten	30

B

Babyfon	106
Basisstation	
abmelden	126
anmelden	24, 124
Betriebsvoraussetzungen	21
Bewegungssensor	120
Blättern	31
Buchstaben eingeben	34

C

CE-Konformitätserklärung	146
CLIR	61
Copyright	146

D

DECT Eco	44
DECT-Basis	
abmelden	126

anmelden	24, 124
DECT	
Funkfrequenzen	140
Display	
Einstellungen	120
Symbole	20
Dokumentation	11
Dreierkonferenz	59

E

E-Mail	
Konto einrichten	93
lesen	93
versenden	94
Einschalten	30
Einstellungen	
Anzeige	120
Audio	115
Telefonie	122
Entsorgung	138
Ereignisse	65

F

FAQs	133
Favoriten	68
Fehlerbehebung	129
Firmware-Update	127
Freisprechen	54
FRITZ!DECT-Geräte steuern	66, 110
FRITZ!OS	113
Funk abschalten	44
Funkfrequenzen	
DECT	140
Funkstörungen	8
Funktionstasten	18

G

Garantie	142
----------------	-----

Gefahrenhinweise	7	Konventionen	12
Gehäuse	17	Kopfhörer	55
Gespräch		Kundenservice	134
annehmen	49	Kurzanleitung	11
heranholen	89	Kurzzeittimer	108
herstellen	48	L	
mitschneiden	60	lautlos stellen	39, 43
Großschrift	120	Lautsprecher	54
H		Lautstärke	53, 115
Hardware	17	Lieferumfang	10
Headset	55	M	
Heizkörperregler steuern	66, 110	Makeln	58
Helligkeit	120	Mediaplayer	111
Heranholen, Anruf	89	Memo-Funktion	91
Herstellergarantie	142	Menü	31
Hilfe bei Problemen		Menüsprache	45
Dokumentation	11	Mikrofon ausschalten	56
Online-Hilfe	11	N	
Support	134	Nachrichten öffnen	33
Wissensdatenbank	11, 133	Nachtllicht	120
Hinweistöne	115	Navigieren	31
I		Nummern eingeben	34, 36
Impressum	146	O	
Inbetriebnahme	24	Online-Hilfe	11
intern anrufen	52	P	
Internetdienste		Paging-Ruf	40
E-Mail	93	Podcast	98
Internetradio	99	Problembehebung	129
Podcasts	98	R	
RSS-Nachrichten	96	Radiostation	
Internetradio	99	anhören	99
K		einrichten	99
Klangeinstellungen	115	Rechtliche Hinweise	141, 143
Klingelton	115	Recycling	138
ausschalten	39, 43	Reichweitengrenze	115
einstellen	117	Reinigen	8, 13
für Telefonbucheintrag	83	RSS-Nachrichten	96
Konformitätserklärung	146	Rückfrage	58
Kontakte speichern	78		

Rufannahme	49	Foto hinzufügen	78
Rufnummern	42	Klingelton für Eintrag	83
Rufnummer		Kontakt anrufen	80
unterdrücken	61	Telefonnummern	42
wählen	48	Text eingeben	34, 36
Rufumleitung	104	Timer	108
S		V	
Schreiben	34	Voraussetzungen für den Betrieb	21
Schriftgröße	120	W	
Service	134	Wählen	48
Sicherheitshinweise	7	Wahlwiederholung	70
Smart Home	66	Warntöne	115
Geräte steuern	66, 110	Webradio	99
Software-Update	127	Weckruf	102
Startbildschirm	64, 120	Werkseinstellungen	128
Steckdose an-/ausschalten	66, 110	Wissensdatenbank	11
Störungen		WLAN an-/ausschalten	112
Störungstabelle	131	WLAN-Gastzugang an-/ausschalten	112
Support	134	Z	
Stummschaltung	56	Zahlen eingeben	34
Suchen	40	Ziffern eingeben	34
Support			
per E-Mail	135		
per Telefon	135		
Online-Hilfe	11		
Wissensdatenbank	11, 133		
Symbole	12		
Symbole auf der Anzeige	20		
T			
Tasten			
sperrern	37, 38		
Überblick	18		
zum Navigieren	31		
zum Telefonieren	47		
Technische Daten	139		
Telefonbuch			
einrichten	77		
Eintrag erstellen	78		
erleichterte Suche	82		