

VESA

Hinwe sb att


Informat on sheet

F che de cons gnes

Fog io d' struz on

Notas

Instruct eb ad

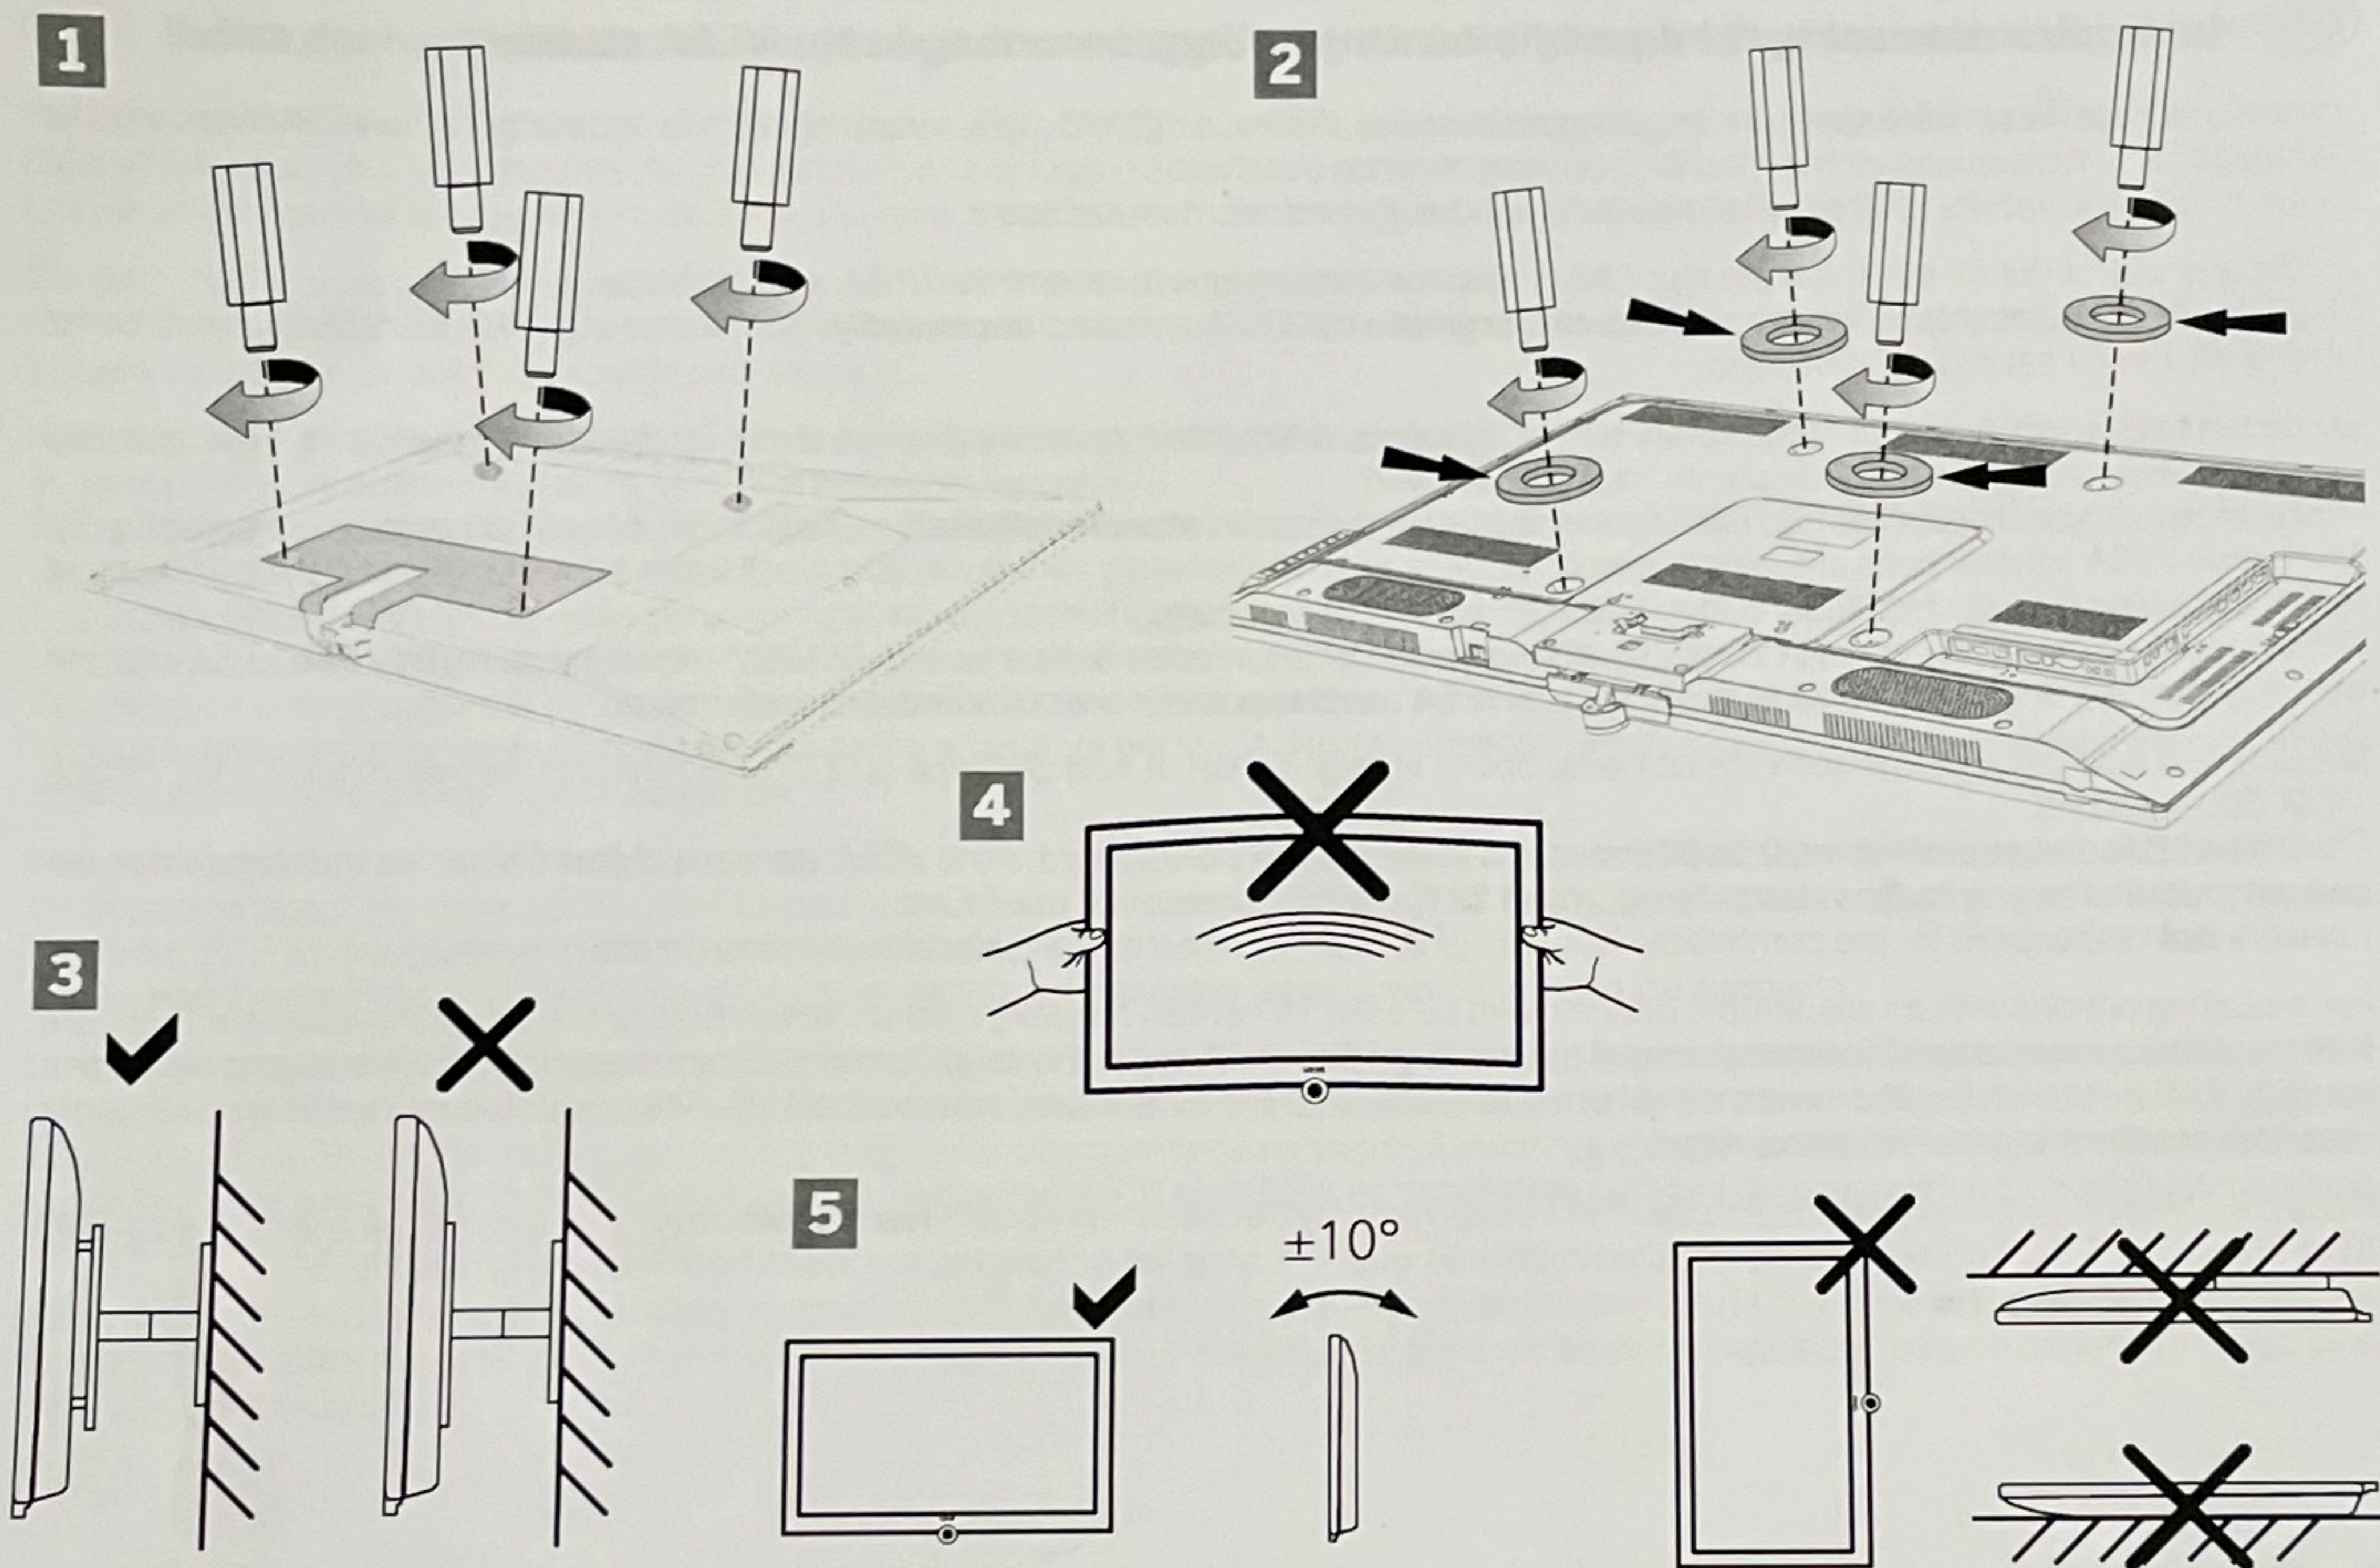

D Hinweise zur Verwendung von Fremdhersteller Aufstelloptionen nach dem VESA-Standard

Loewe Flat TV-Geräte sind für Loewe Zubehör spezifiziert. Bei der Verwendung von Fremdhersteller-Aufstelloptionen nach dem VESA-Standard sind die Hinweise des Herstellers bzgl. der Montage der Aufstelloption zu beachten. Loewe übernimmt keine Haftung für die Verwendung von Aufstelloptionen von Fremdherstellern.

An der Rückwand des TV-Gerätes befinden sich vier Verschraubungspunkte für die Aufnahme von VESA-Adapterbolzen. Die Montage eines Loewe Flat TV-Gerätes an einem Halter nach dem VESA-Standard erfordert **zwingend** die Verwendung der Loewe VESA-Adapterbolzen. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am TV-Gerät kommen.

Schrauben Sie die Loewe VESA-Adapterbolzen mit einem Drehmoment von ca. 4Nm in die Verschraubungspunkte der TV-Geräterückwand (siehe Abbildung 1). Evtl. vorhandene Schrauben in den vier Verschraubungspunkten sind vorher zu entfernen. Beim Gerätetyp One 55 (55402U70) **müssen** die unter den Schrauben befindlichen Unterlegscheiben in Verbindung mit den Loewe VESA-Adapterbolzen **unbedingt** weiterverwendet werden (siehe Abbildung 2).

Die Loewe VESA-Adapterbolzen dienen dazu, die Stabilität und den Mindestabstand von 5mm zwischen Geräterückwand und VESA-Halter zu gewährleisten (siehe Abbildung 3). Der VESA-Halter darf keinesfalls auf der Geräterückwand aufliegen.

Bei der Montage des TV-Gerätes müssen immer alle **vier** Loewe VESA-Adapterbolzen verwendet werden. Es darf pro Befestigungspunkt immer nur **ein** VESA-Adapterbolzen verwendet werden. Es ist unzulässig mehrere VESA-Adapterbolzen zu verschrauben oder einzelne Adapterbolzen zu verlängern.

Messen Sie die Lochabstände zwischen den Verschraubungspunkten Ihres TV-Gerätes. Ein Lochabstand auf der Rückseite des TV-Gerätes von 200 x 200mm bedeutet VESA 200-Standard.

Eine passende Halterung muss somit auch dem VESA 200-Standard entsprechen. Passt die VESA-Norm Ihres TV-Gerätes zu der Norm der gewünschten Halterung, muss die Halterung außerdem noch für das Gewicht und die Größe des TV-Gerätes freigegeben sein. Für die zulässige Tragfähigkeit und die fachgerechte Befestigung der Halterung ist Loewe **nicht** verantwortlich.

Bei Aufstelloptionen mit Verstellmöglichkeit ist auf eine leichtgängige Verstellung des TV-Gerätes zu achten. Bei der Verstellung des TV-Gerätes ist unbedingt darauf zu achten, dass der auf den Geräterahmen ausgeübte Druck nicht zu groß wird. Gerade bei großformatigen Displays besteht die Gefahr das Display zu beschädigen (siehe Abbildung 4). Bei Aufstelloptionen mit Motorantrieb ist zu beachten, dass die Verstellung des TV-Gerätes nicht manuell erfolgt. Von der Verwendung von Aufstelloptionen mit Verriegelungen in bestimmten Positionen wird generell abgeraten.

Die übliche Gebrauchslage des TV-Gerätes ist zu beachten. Das TV-Gerät darf nur **horizontal** aufrecht betrieben werden. Die Neigung darf maximal 10 Grad betragen. Das TV-Gerät darf keinesfalls im Hochformat, liegend oder kopfüber an der Decke hängend installiert werden (siehe Abbildung 5).

